

**YAESU**  
The radio

C4FM/FM 144/430 MHz

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE BIBANDE

# FT3DE

Manuel d'instruction (Edition APRS)



 Bluetooth®

## Table des matière


Réglages initiaux APRS® .....	2
Procédure de configuration initiale pour les opérations APRS .....	2
Utilisation du système APRS avec la fonction GPS.....	3
Utilisation du système APRS sans la fonction GPS.....	3
Configuration de l'indicatif d'appel de votre station.....	5
Configuration du débit en bauds APRS .....	6
Configuration du symbole de votre station.....	7
Réception de balises <sup>APRS ®</sup> .....	9
Configuration de la fréquence de fonctionnement APRS .....	9
Réception de balises.....	9
Description de l'écran APRS STATION LIST et des opérations.....	10
Notification de l'arrivée d'une balise ou d'un message sur un écran contextuel APRS POPUP .....	21
Ecran lorsque BND 2 s - BND 60 S est sélectionné.....	22
Fonction APRS RINGER de notification sonore d'une balise ou d'un message reçu....	23
Affichage des paquets de données brutes.....	23
Suppression d'une station balise de la liste .....	24
Emission de balises APRS® .....	25
Emission manuelle d'une balise.....	25
Commutation entre l'émission de balise automatique et manuelle.....	25
Configuration de l'intervalle d'émission de balise automatique.....	26
Configuration du SmartBeaconing™ .....	26
Enregistrement de texte d'état .....	28
Sélection d'un commentaire de position .....	29
Configuration du parcours du digipeater.....	29
Ecran de message APRS® et instructions d'utilisation .....	31
Description de l'écran APRS MESSAGE LIST et opérations.....	31
Description de l'écran détaillé APRS MESSAGE LIST et des opérations .....	32
Ecran d'édition de messages et description des opérations.....	33
Réception de messages .....	34
Configuration du filtre pour les messages reçus.....	35
Suppression d'un message de la liste .....	36
Emission de messages APRS® .....	37
Création et envoi de messages .....	37
Liste du mode Set APRS .....	42
Liste des fonctions du mode Set APRS.....	45

# Réglages initiaux APRS®

APRS (Système de transmission automatique par paquets) est un système de communication qui permet d'échanger des données de position GPS et des messages en paquets; il a été développé et est soutenu par Bob Bruninga (WB4APR). Les données de position peuvent être entrées manuellement à l'avance ou automatiquement depuis le récepteur satellite GPS intégré.

Lorsqu'un signal APRS est reçu depuis une station partenaire, la direction, la distance, la vitesse, etc. de la station partenaire par rapport à votre station s'affichent sur l'écran de votre émetteur-récepteur.

## Procédure de configuration initiale pour les opérations APRS

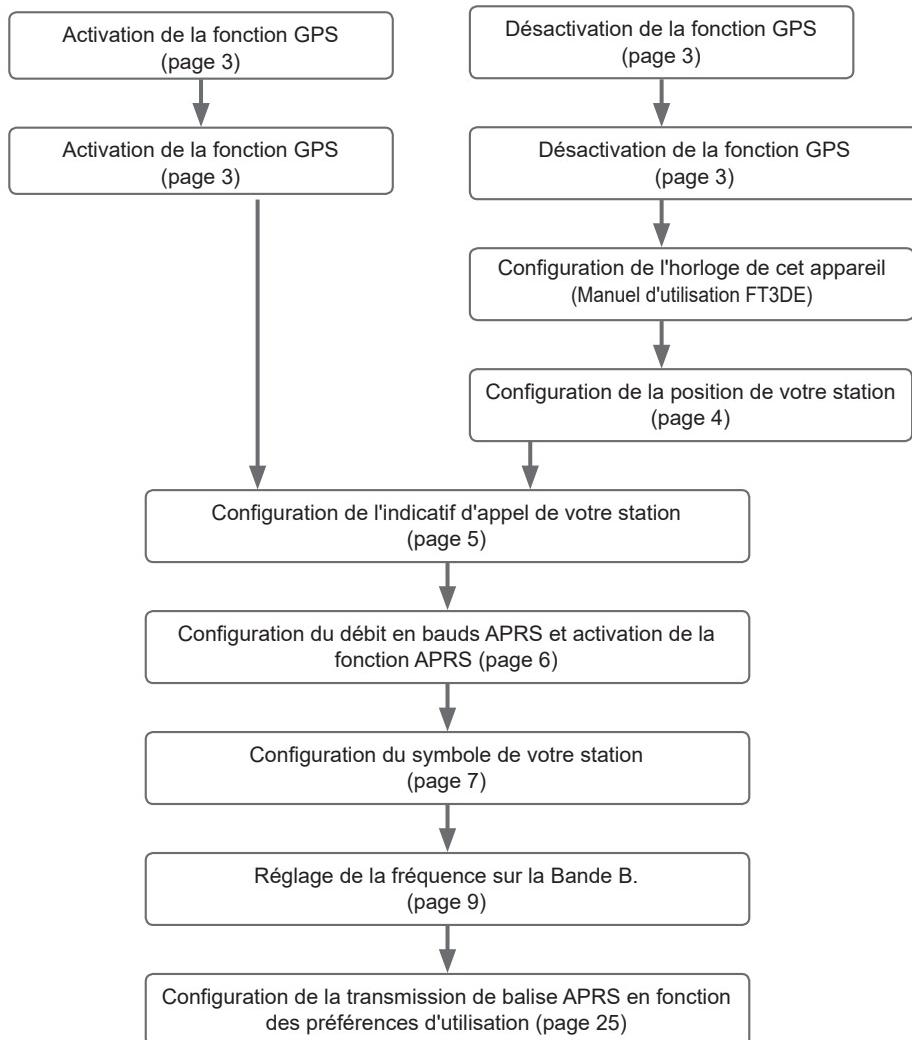

## **Utilisation du système APRS avec la fonction GPS**

Lorsque la fonction GPS est activée, la configuration de l'horloge interne et les coordonnées de position de votre station sont acquises automatiquement à partir des signaux satellites GPS. Il est recommandé d'utiliser la fonction GPS dans les opérations mobiles.

**1** Appuyez sur la touche **[DISP]** et maintenez-la enfoncée → Touchez **[APRS]** → **[20 GPS POWER]**.

**2** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner "GPS ON".

GPS ON: La fonction GPS est utilisable.

GPS OFF: La fonction GPS n'est pas utilisable.

**Référence** Réglage au départ l'usine: GPS ON

**3** Appuyez sur le bouton PTT.

Pour quitter le mode de configuration et revenir à l'écran de fonctionnement.

Pour utiliser les données du satellite GPS pour vos informations de localisation, appuyez sur la touche **[DISP]** → Touchez **[APRS]** → **[24 MY POSITION]** sur "GPS". Si **[24 MY POSITION]** est réglé sur "Manual", les coordonnées enregistrées dans le menu de configuration "P1-P10" seront utilisées par votre émetteur-récepteur pour les opérations APRS, et les données GPS acquises seront invalides.

### **Conseils**

- Les coordonnées GPS de position de votre station peuvent être enregistrées dans 10 mémoires (P1 - P10). Les coordonnées enregistrées peuvent être configurées comme informations de position de votre station (page 58).
- Lorsque vous utilisez la fonction GPS pendant les opérations APRS, veillez à régler **[APRS]** → **[24 MY POSITION]** sur "GPS".
- Lorsque vous utilisez la fonction GPS, le courant absorbé augmente d'environ 18 mA. En conséquence, la durée de réserve de la batterie est plus courte que lorsque la fonction GPS est désactivée.

## **Utilisation du système APRS sans la fonction GPS**

Si vous utilisez le système APRS sans la fonction GPS, suivez la procédure ci-dessous pour configurer manuellement l'horloge et les informations de position.

### **• Configuration de l'horloge**

Si l'horloge interne de cet appareil est configurée, l'heure sera indiquée sur l'afficheur horaire de l'écran APRS. Voir "Configuration de l'heure d'horloge" (manuel d'utilisation FT3RD/DE) pour régler l'heure.

**1** Appuyez sur la touche **[DISP]** et maintenez-la enfoncée → Touchez **[APRS]** → **[21 GPS TIME SET]**.

**2** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner "MANUAL".

**3** Appuyez sur le bouton PTT.

L'horloge GPS sera réglée sur MANUAL et le mode configuré sera annulé.

- Configuration des informations de position

Entrez les informations de position de votre station manuellement.

- 1 Appuyez sur la touche **[DISP]** et maintenez-la enfoncée → Touchez **[APRS]** → **[24 MY POSITION]**.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[Manual]** et appuyez sur la **[DISP]** touche.

Un écran s'affiche pour entrer les informations de position de votre station.

**Référence** Réglage au départ de l'usine: GPS

- 3 Appuyez sur la touche **[DISP]**.

Le curseur se déplace sur l'élément pour la configuration de la latitude.

- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner "N (Latitude Nord)" ou "S (Latitude Sud)" et appuyez sur la **[DISP]** touche.

Le curseur se déplace sur l'élément pour la configuration des "degrés".

- 5 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[Degree]** et appuyez sur la **[DISP]** touche.

Le curseur se déplace sur l'élément pour la configuration des "Minutes".

- 6 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[Minute]** et appuyez sur la **[DISP]** touche.

Le curseur se déplace sur l'élément pour la configuration de "1/100ème de minute"

- 7 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[1/100th Minute]** et appuyez sur la **[DISP]** touche.

Les secondes s'affichent entre parenthèses.

- 8 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner "LON" et appuyez sur la **[DISP]** touche.

Le curseur se déplace sur l'élément pour la configuration de la longitude.

- 9 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner "E (Longitude EST)" ou "W (Longitude Ouest)" et appuyez sur la **[DISP]** touche.

Le curseur se déplace sur l'élément pour la configuration des "degrés".

- 10 Entrez les "degrés", les "minutes" et "1/100ème de minute" de la même manière qu'à l'étape 5-7.

- 11 Appuyez sur la touche **[DISP]**.

Les informations de position seront configurées.

- 12 Appuyez sur le bouton PTT.

Pour quitter le mode de configuration et revenir à l'écran de fonctionnement.

APRS		
24 MY POSITION		
GPS	Manual	P1
P2	P3	P4
P5	P6	P7
P8	P9	P10

APRS	
24 MY POSITION	
Manual :	
► LAT N	0°00.00'
	('00")
► LON E	0°00.00'
	('00")

## Configuration de l'indicatif d'appel de votre station

Enregistrez l'indicatif d'appel de votre station pour envoyer et recevoir des messages et pour envoyer des balises en APRS. Entrez l'indicatif comme "JA1ZRL-7". Le "-7" dans l'indicatif indique le SSID (Identifiant de station secondaire) dont il existe 16 types différents, y compris un sans SSID. En général, les SSID figurant dans le tableau ci-dessous sont utilisés dans APRS.

SSID	Description	SSID	Description
NUL	Stations fixes pouvant échanger des messages	-8	Stations mobiles marines, stations mobiles terrestres
-1	Digipeater à bande étroite à large de 1200 bps	-9	Utilisation du FTM-400XD etc. pour les applications mobiles
-2	Digipeater 9600 bps	-10	Station I-Gate, Station de connexion Internet
-3	Digipeater à large bande 1200 bps	-11	Ballons, aéronefs, engins spatiaux, etc.
-4	Digipeater, station mobile, station météorologique, etc.	-12	Station de localisation unidirectionnelle (impossible d'échanger des messages)
-5	Station d'exploitation utilisant des appareils mobiles (smartphones, etc.)	-13	Station météorologique (station météo)
-6	Station d'exploitation pour communications satellites, événements, etc.	-14	Stations mobiles de localisation
-7	Utilisation de FT3D etc. dans des terminaux intelligents	-15	Digipeater, station mobile, station météorologique, etc.

- 1** Appuyez sur la touche **[DISP]** et maintenez-la enfoncée → Touchez **[APRS] → [23 CALLSIGN (APRS)]**.

L'écran de saisie de texte s'affichera.

- 2** Entrez l'indicatif d'appel sur les écrans de saisie alphabétique et numérique.

Voir "Écran de saisie de texte" (manuel d'utilisation FT3DE) qui explique comment entrer l'indicatif.

Il est possible d'entrer jusqu'à 6 chiffres pour l'indicatif d'appel.



### [Si aucun SSID n'est configuré]

Passez à l'étape 4 pour configurer le SSID.

- 3** Appuyez sur le bouton PTT.

L'indicatif d'appel sera enregistré et l'afficheur reviendra à l'écran de fonctionnement.

### [Si un SSID est configuré]

- 4** Touchez **[■]**

- 5** Touchez le SSID que vous souhaitez configurer

Il est recommandé de configurer le SSID sur "-7" dans cet appareil.

- 6** Appuyez sur le bouton PTT.

Le SSID sera enregistré et l'afficheur reviendra à l'écran de fonctionnement.

## Configuration du débit en bauds APRS

Cette opération permet de régler le débit en bauds du système APRS. Si le débit en bauds est réglé à 1200 bps ou 960 bps, la fonction APRS sera activée. Si le débit en bauds est réglé sur "OFF", la fonction APRS sera désactivée.

Si le débit en bauds est réglé à 1200 bps, les opérations APRS qui utilisent des paquets AFSK de 1200 bps seront activées.

Si le débit en bauds est réglé à 9600 bps, les opérations APRS qui utilisent des paquets GMSK de 9600 bps seront activées.

**1** Appuyez sur la touche **[DISP]** et maintenez-la enfoncée → Touchez **[APRS]** → **[4 APRS MODEM]**.

**2** Tournez le bouton DIAL pour régler le débit en bauds APRS

Le débit en bauds APRS peut être sélectionné parmi les trois options suivantes.

"OFF", "1200 bps", "9600 bps"

**Remarque** Réglage au départ de l'usine: OFF

**3** Appuyez sur le bouton PTT.

Le signe du débit sera configuré et l'afficheur reviendra à l'écran de fonctionnement.

### Attention

Si le système APRS n'est pas utilisé, suivez l'étape 2 ci-dessus pour le régler sur "OFF".


### Conseils

- Si le débit en bauds APRS est réglé à 1200 bps ou 9600 bps, la fonction de réception et d'enregistrement s'arrête automatiquement.
- Si vous appuyez sur la touche **[DISP]** et la maintenez enfoncée → touchez **[APRS]** → **[8 APRS MUTE]** est réglé sur "ON" dans le mode de configuration, le volume de réception (balise et voix, etc.) de la bande [B] sera supprimé et le voyant "A12" ou "A96" clignotera.

## Configuration du symbole de votre station

Cette opération permet de configurer le symbole d'émission de votre station Le symbole peut être sélectionné parmi 48 types.

Le réglage par défaut au départ de l'usine est "  ", "  ", "  ", "  ".

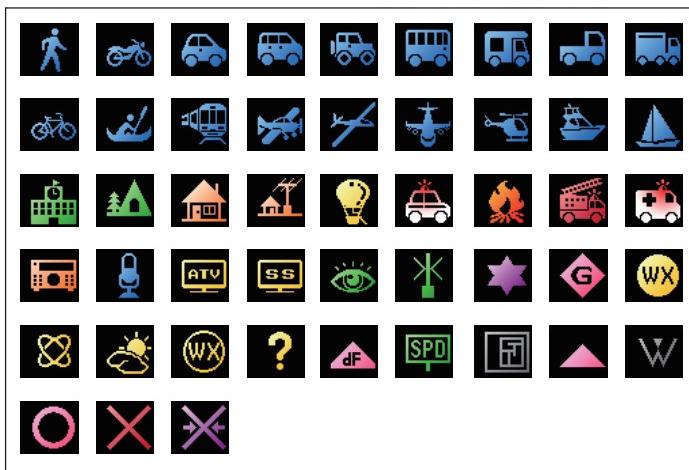


1 Appuyez sur la touche [DISP] et maintenez-la enfoncée → Touchez [APRS] → [25 MY SYMBOL].

2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le symbole

Vous pouvez sélectionner l'un des quatre types de symbole suivants comme votre symbole: "ICON 1", "ICON 2", "ICON 3" and "ICON 4".

Si "ICON4" est sélectionné, les caractères du symbole peuvent être entrés directement lorsque "25 MY SYMBOL (User)" s'affiche. \* Voir page suivante comment entrer les caractères.

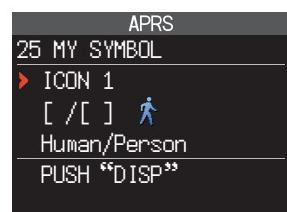

3 Appuyez sur la touche [DISP]

Le curseur se déplace sur la zone "Code" du tableau ci-dessous. Vous pouvez tourner le bouton DIAL pour sélectionner un symbole utilisé fréquemment dans la liste de symboles du tableau ci-dessous).

**Remarque** La valeur par défaut de chaque symbole est la suivante.

MY SYMBOL	Code	Symbol
1	[ / ]	 Humain
2	[ /b ]	 Bicyclette
3	[ /> ]	 Voiture
4	[ YY ]	 Radio Yaesu

4 Appuyez sur la touche [DISP].

Le symbole de votre station sera configuré.

5 Appuyez sur le bouton PTT.

Pour quitter le mode de configuration et revenir à l'écran de fonctionnement.

- **Comment entrer un caractère de symbole directement**

Vous pouvez entrer un caractère de symbole directement si le symbole désiré n'est pas disponible.

**1** Appuyez sur la touche **[DISP]** et maintenez-la enfoncée → Touchez **[APRS]** → **[25 MY SYMBOL]**.

**2** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner "ICON 4".

**3** Appuyez sur la touche **[DISP]**

Le curseur se déplace vers la zone "Code".

**Référence** Si "25 MY SYMBOL (Utilisateur)" ne s'affiche pas après avoir appuyé sur la touche **[DISP]**, tournez le bouton DIAL pour sélectionner "25 MY SYMBOL (Utilisateur)".

**4** Appuyez à nouveau sur la touche **[DISP]**

Le curseur se déplace sur l'identifiant de la table des symboles (caractère à gauche du code).

**5** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'identifiant de la table des symboles

**6** Appuyez sur la touche **[DISP]**

Le curseur se déplace sur le code du symbole (caractère à droite du "Code").

**7** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le code du symbole

**8** Appuyez sur la touche **[DISP]**

Le symbole sera configuré.

**9** Appuyez sur le bouton PTT.

Pour quitter le mode de configuration et revenir à l'écran de fonctionnement.

**Référence** Vous trouverez la table des symboles la plus récente dans "<http://aprs.org/symbols/symbolsX.txt>" et "<http://aprs.org/symbols/html>".

## Réception de balises APRS®

Cette opération permet de configurer la fréquence de fonctionnement du système APRS après la réception d'une balise.

### Configuration de la fréquence de fonctionnement APRS

La fréquence de fonctionnement habituelle du système APRS diffère en fonction de la région et du pays. Aux Etats-Unis, la fréquence de fonctionnement habituelle est de 144.39 MHz. Par conséquent, pour utiliser les opérations APRS, configurez la fréquence de la Bande B sur 144.39 MHz.

#### 1 Appuyez sur la touche [A/B]

Commutez la bande de fonctionnement sur la Bande B.

Le système APRS ne fonctionne que sur la Bande B. Vérifiez que A12 (1200 bps) ou A96 (9600 bps) s'affiche à droite de la fréquence (page 6).

#### 3 Configuration de la fréquence de fonctionnement

**Référence** Si le débit en bauds dans [APRS] → [4 APRS MODEM] est réglé à 1200 bps ou 9600 bps dans le mode de configuration, les fonctions de réception et d'enregistrement s'arrêteront automatiquement.

## Réception de balises

### • Affichage des balises sur l'écran contextuel APRS

Une alarme sonore "ping-pong" retentit lorsqu'une balise est reçue sur la bande de fréquence B, et l'écran contextuel APRS s'affiche.

Le contenu affiché sur les écrans "APRS POP-UP SCREEN" et "APRS STATION LIST DETAIL SCREEN", qui sera expliqué plus loin, est essentiellement identique.



### • Affichage de balises sur l'écran de détail APRS STATION LIST

#### 1 Touchez [F MW] → [S.LIST]

L'écran APRS STATION LIST s'affiche.

#### 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la balise dont vous souhaitez voir les détails.

#### 3 Appuyez sur la touche [DISP] pour afficher l'écran détaillé.

Tournez le bouton DIAL pour faire défiler l'écran.

#### 4 Appuyez sur la touche [BACK].

L'écran revient à l'écran APRS STATION LIST.


APRS STATION LIST			
1	E	JQ1YBG- 9	15:36
2	E	JA6YPC- 7	12:34
3	W	JH1YPC-13	04:56
4	E	JQ1YBF -9	12/27
5	E	JQ1YBG-14	11/18

TOP REPLY



## Description de l'écran APRS STATION LIST et des opérations

### • Description de l'écran APRS STATION LIST et des opérations

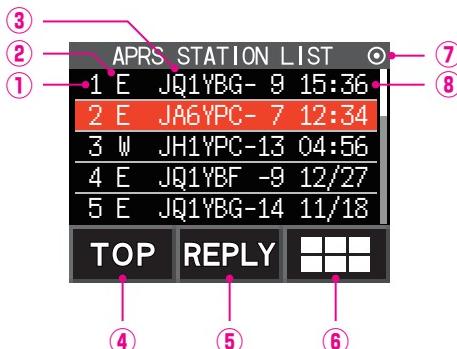

⑥ : Touchez cette icône pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez cette icône pour répondre à un message ou pour aller à l'écran APRS MESSAGE LIST, et ainsi de suite

#### ⑦ Icône d'émission automatique / manuelle de balises:

N'affichez pas (MANUAL). Affichez "●" (AUTO) (page 25), Affichez "○" (SMART) (page 25)

⑧ Heure ou date: L'heure (HH:MM) ou la date (MM/JJ) s'affiche. L'afficheur horaire change l'affichage de la date le jour suivant.


- Faites défiler l'écran...Tournez le bouton DIAL.
- Passez à l'écran APRS MESSAGE LIST (page 31)...Touchez suivi de [M.LIST].
- Réponse aux messages (page 39) ...Touchez [REPLY].
- Déplacez le curseur au début de la APRS STATION LIST...Touchez [TOP].
- Supprimez une station balise sélectionnée de l'affichage (page 24)...Touchez suivi de [DEL].
- Passez à l'écran détaillé "APRS STATION LIST" (page 12 - page 20)...Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la balise dont vous souhaitez voir les détails et appuyez sur la touche [DISP].
- Mode de configuration (page 42) ... Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.
- Transmission manuelle d'une balise (page 25)...Touchez suivi de [BEACON TX].

### Conseils

- Lorsque [APRS] → [3 APRS FILTER] est réglé sur ON, une balise reçue correspondant au réglage du filtre est capturée et affichée sur l'écran. Si "OFF" est sélectionné, un "bip" retentit et la balise n'est pas capturée ou affichée.
- Lorsque le système APRS fonctionne, l'audio de réception (balise ou voix, etc.) de la Bande [B] peut être supprimé en réglant [APRS] → [8 APRS MUTE] dans le mode de configuration.
- La réception d'une balise APRS est notifiée par une sonnerie configurée dans [APRS] → [10 APRS RINGER] dans le mode de configuration. Si "OFF" est sélectionné, aucune alarme sonore ne retentira à la réception d'une balise.

## • Description des indicateurs de la Liste de stations

Des exemples de 14 types d'indicateurs de liste de stations sont décrits ici. Voir la page de description indiquée dans le tableau pour avoir un écran détaillé.

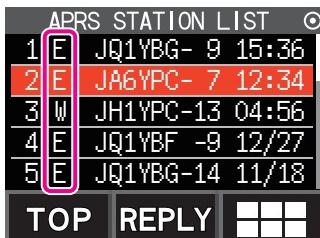

Affichage	Description	Page
E	Mic-E: S'affiche lorsque la balise d'une station d'encodage de microphone est reçue	12
P	Position: S'affiche lorsque la balise d'une station fixe (FIXED) ou d'une station mobile (MOVING) est reçue	13-15
p	Position: S'affiche lorsque la balise d'une station fixe (FIXED) ou d'une station mobile (MOVING) est reçue (type compressé)	16
W	Weather report: S'affiche lorsque la balise d'une station météorologique est reçue	17
w	Weather report: S'affiche lorsque la balise d'une station météorologique est reçue (type compressé)	17
O	Object: S'affiche lorsque la balise d'une station 'Object' est reçue	18
o	Object: S'affiche lorsque la balise d'une station 'Object' est reçue (type compressé)	18
I	Item: S'affiche lorsque la balise d'une station 'Item' est reçue	18
i	Item: S'affiche lorsque la balise d'une station 'Item' est reçue (type compressé)	18
K	Killed Object/Item: S'affiche lorsque la balise d'une station 'Object' ou d'une station 'Item' supprimée est reçue	18
k	Killed Object/Item: S'affiche lorsque la balise d'une station 'Object' ou d'une station 'Item' supprimée est reçue (type compressé)	18
S	Status: S'affiche lorsque la balise d'une station d'état est reçue	19
?	Other: S'affiche lorsqu'une balise impossible à interpréter est reçue	20
Emg	S'affiche lorsqu'un signal d'urgence provenant d'une station Mic-E est reçu	12

## Conseils

- Lorsque l'émetteur-récepteur est mis sous tension, si l'écran détaillé s'affiche avant l'acquisition des satellites GPS, la flèche de position et la distance ne seront pas affichés.
- Si les informations des satellites GPS ne sont plus disponibles en raison d'obstacles tels que des bâtiments, des tunnels, etc. les dernières coordonnées acquises (flèche de position, latitude / longitude, distance) s'affichent. Les informations de position précises s'afficheront à nouveau lorsque vous vous déplacerez vers une position qui peut être localisée.

- Explication de l'affichage de l'écran détaillé dans une APRS STATION LIST Enc (Mic-E) et description des opérations**

Tournez le bouton DIAL sur l'écran APRS STATION LIST pour sélectionner la station "E" et appuyez sur la touche **[DISP]** pour afficher l'écran détaillé Enc (Mic-E).

Tournez le bouton DIAL pour faire défiler l'écran.



**①Caractère:** Les caractères de la liste des stations s'affichent.

**②Compas (position):**

La direction de la station partenaire vue depuis votre station s'affiche.

**③Indicatif:** L'indicatif d'appel de la station reçue s'affiche.

**④Code de type:** Le code de type utilisé par la station partenaire s'affiche (Mic-E, McE-Trk, McE-Msg et nom du modèle de la radio, etc.)

**⑤Distance:** La distance de la station reçue s'affiche.

**⑥Affichage du message:**

Lorsqu'une balise contenant du STATUS TEXT est reçue, la marque "█" s'affiche.

**⑦Date:** La date à laquelle la balise a été reçue (MM/JJ) s'affiche.

**⑧Heure:** L'heure à laquelle la balise a été reçue (HH:MM) s'affiche.

**⑨Vitesse:** La vitesse de déplacement de la station partenaire s'affiche.

**⑩Direction:** Le sens de déplacement de la station partenaire s'affiche.

**⑪Altitude:** L'altitude de la station partenaire s'affiche.

**⑫Commentaire de position:**

Les commentaires de position de la station partenaire s'affichent.

Lorsqu'un message d'urgence est reçu, le message (Emergency!) s'affiche et un son "pu... X12)" est répété 12 fois.

**⑬Latitude:** La latitude N (latitude nord) ou S (latitude sud) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

**⑭Longitude:** La longitude E (longitude est) ou W (longitude ouest) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

**⑮STATUS TEXT:**

Les informations de commentaire s'affichent.

**⑯Symbol:** Le symbole de la station de radio s'affiche.

**⑰[◀▶]:** Chaque fois que vous touchez l'icône, la fonction du bouton DIAL change.

**⑱[REPLY]:** Touchez cette icône pour afficher l'écran de saisie de texte du message de réponse.

**⑲[RAW]:** Touchez cette icône pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez cette icône pour répondre à un message ou afficher les données RAW, etc.

**Faites défiler l'écran...Tournez le bouton DIAL.**

**Commutation de stations balises ...Touchez [◀▶] et tournez le bouton DIAL.**

**Passez à l'écran APRS MESSAGE LIST (page 31)... Touchez [M.LIST] suivie de [DISP].**

**Réponse aux messages (page 39)...Touchez [REPLY].**

**Passez à l'écran APRS STATION LIST (page 10)...Appuyez sur la touche [BACK].**

**Mode de configuration (page 42) ... Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.**

**Passez à l'écran d'affichage des données RAW (page 23)....Touchez [RAW] suivie de [DISP].**

**Transmission manuelle d'une balise (page 25)...Touchez [RAW] suivie de [BEACON TX].**



↑ Tournez le bouton DIAL

↑ ⑯ ⑰ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓

↑ ⑰ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓

↑ ⑰ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓

**⑬Latitude:** La latitude N (latitude nord) ou S (latitude sud) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

**⑭Longitude:** La longitude E (longitude est) ou W (longitude ouest) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

**⑮STATUS TEXT:** Les informations de commentaire s'affichent.

**⑯Symbol:** Le symbole de la station de radio s'affiche.

**⑰[◀▶]:** Chaque fois que vous touchez l'icône, la fonction du bouton DIAL change.

**⑱[REPLY]:** Touchez cette icône pour afficher l'écran de saisie de texte du message de réponse.

**⑲[RAW]:** Touchez cette icône pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez cette icône pour répondre à un message ou afficher les données RAW, etc.

- Explication de l'affichage de l'écran détaillé dans une APRS STATION LIST P (Position: Station fixe) et description des opérations**

Tournez le bouton DIAL sur l'écran APRS STATION LIST pour sélectionner la station "P" et appuyez sur la touche [DISP] pour afficher l'écran détaillé Enc (Mic-E).

Tournez le bouton DIAL pour faire défiler l'écran.



↑ ↓ Tenez le bouton DIAL



①**Caractère:** Les caractères de la liste des stations s'affichent.

②**Compass (position) :**

La direction de la station partenaire vue depuis votre station s'affiche.

③**Indicatif:** L'indicatif d'appel de réception s'affiche.

④**Informations de la station partenaire:**

Les informations de la station fixe (FIXE) s'affichent.

⑤**Distance:** La distance par rapport à la station partenaire s'affiche.

⑥**Affichage du message:**

Lorsqu'une balise contenant du STATUS TEXT est reçue, la marque "■" s'affiche.

⑦**Date:** La date à laquelle la balise a été reçue (MM/JJ) s'affiche.

⑧**Heure:** L'heure à laquelle la balise a été reçue (HH:MM) s'affiche.

⑨**Latitude:** La latitude N (latitude nord) ou S (latitude sud) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

⑩**Longitude:** La longitude E (longitude est) ou W (longitude ouest) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

⑪**TEXTE DE COMMENTAIRE:**

Les informations de commentaires s'affichent.

⑫**Symbol:** Le symbole de la station de radio s'affiche.

⑬[◀▶]: Chaque fois que vous touchez l'icône, la fonction du bouton DIAL change.

⑭**[REPLY]:** Touchez cette icône pour afficher l'écran de saisie de texte du message de réponse.

⑮[grid]: Touchez cette icône pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez cette icône pour répondre à un message ou afficher les données RAW, etc.

- Faites défiler l'écran...Tournez le bouton DIAL.**
- Commutez les stations balises...Touchez [◀▶] et tournez le bouton DIAL.**
- Passez à l'écran APRS MESSAGE LIST (page 31)... Touchez [M.LIST].**
- Réponse aux messages (page 39)...Touchez [REPLY].**
- Passez à l'écran APRS STATION LIST (page 10)...Appuyez sur la touche [BACK].**
- Mode de configuration (page 42) ... Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.**
- Passez à l'écran d'affichage des données RAW (page 23).... Touchez [grid] suivie de [RAW].**
- Transmission manuelle d'une balise (page 25)...Touchez [grid] suivie de [BEACON TX].**

- **Explication de l'affichage de l'écran détaillé dans une APRS STATION LIST P (Position: Station fixe) et description des opérations**

Tournez le bouton DIAL sur l'écran APRS STATION LIST pour sélectionner la station "P" et appuyez sur la touche **[DISP]** pour afficher l'écran détaillé Enc (Mic-E). Des informations détaillées connues sous le nom de code PHG peuvent être incluses dans les informations de position.

Tournez le bouton DIAL pour faire défiler l'écran.



↓  
Tournez le bouton DIAL



- ①**Caractère:** Les caractères de la liste des stations s'affichent.
- ②**Compass (position):** La direction de la station partenaire vue depuis votre station s'affiche.
- ③**Indicatif:** L'indicatif d'appel de réception s'affiche.
- ④**Informations de la station partenaire:** Les informations de la station fixe (FIXE) s'affichent.
- ⑤**Distance:** La distance par rapport à la station partenaire s'affiche.
- ⑥**Affichage du message:** Lorsqu'une balise contenant du STATUS TEXT est reçue, la marque "■" s'affiche.
- ⑦**Date:** La date à laquelle la balise a été reçue (MM/JJ) s'affiche.
- ⑧**Heure:** L'heure à laquelle la balise a été reçue (HH:MM) s'affiche.
- ⑨**Puissance d'émission:** La puissance d'émission de la station partenaire s'affiche.
- ⑩**Hauteur de l'antenne au sol:** La hauteur de l'antenne au sol de l'autre station s'affiche.
- ⑪**Gain d'antenne:** Le gain d'antenne de la station partenaire s'affiche.
- ⑫**Direction de l'antenne:** La direction de l'antenne de la station partenaire s'affiche.
- ⑬**Nombre d'émissions:** Le nombre d'émissions de la station partenaire s'affiche.

⑭**Latitude:** La latitude N (latitude nord) ou S (latitude sud) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

⑮**Longitude:** La longitude E (longitude est) ou W (longitude ouest) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

⑯**TEXTE DE COMMENTAIRE:** Les informations de commentaire s'affichent.

⑰**Symbol:** Le symbole de la station de radio s'affiche.

⑱**[◀ ▶]:** Chaque fois que vous touchez l'icône, la fonction du bouton DIAL change.

⑲**[REPLY]:** Touchez cette icône pour afficher l'écran de saisie de texte du message de réponse.

⑳**[ ]:** Touchez cette icône pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez cette icône pour répondre à un message ou afficher les données RAW, etc.

- **Faites défiler l'écran...Tournez le bouton DIAL.**
- **Commutation de stations balises...Touchez [◀ ▶] et tournez le bouton DIAL.**
- **Passez à l'écran APRS MESSAGE LIST (page 31)... Touchez [ ] suivi de [M.LIST].**
- **Réponse aux messages (page 39) ...Touchez [REPLY].**
- **Passez à l'écran APRS STATION LIST (page 10)...Appuyez sur la touche [BACK].**
- **Mode de configuration (page 42) ... Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.**
- **Passez à l'écran d'affichage des données RAW (page 23)...Touchez [ ] suivi de [RAW].**
- **Transmission manuelle d'une balise (page 25)...Touchez [ ] suivi de [BEACON TX].**

- **Explication de l'affichage de l'écran détaillé dans une APRS STATION LIST P (Position: Station fixe) et description des opérations**

Tournez le bouton DIAL sur l'écran APRS STATION LIST pour sélectionner la station "P" et appuyez sur la touche [DISP] pour afficher l'écran détaillé Enc (Mic-E). Les éventuelles informations relatives au mouvement (vitesse, cap) s'affichent comme suit.

Tournez le bouton DIAL pour faire défiler l'écran.



↓ Tournez le bouton DIAL



- **Faites défiler l'écran...Tournez le bouton DIAL.**
- **Commutation de stations balises...Touchez [ |◀▶ | ] et tournez le bouton DIAL.**
- **Passez à l'écran APRS MESSAGE LIST (page 31)... Touchez [ M.LIST ] suivi de [M.LIST].**
- **Réponse aux messages (page 39)...Touchez [REPLY].**
- **Passez à l'écran APRS STATION LIST (page 10)...Appuyez sur la touche [BACK].**
- **Mode de configuration (page 42) ... Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.**
- **Passez à l'écran d'affichage des données RAW (page 23)....Touchez [RAW] suivi de [RAW].**
- **Transmission manuelle d'une balise (page 25)...Touchez [BEACON TX] suivi de [BEACON TX].**

**①Caractère:** Les caractères de la liste des stations s'affichent.

**②Compas (position) :**

La direction de la station partenaire vue depuis votre station s'affiche.

**③Indicatif:** L'indicatif d'appel reçu s'affiche.

**④Informations de la station partenaire:**

Les informations de la station fixe (MOVING) s'affichent.

**⑤Distance:** La distance de la station partenaire s'affiche.

**⑥Affichage du message:**

Lorsqu'une balise contenant du STATUS TEXT est reçue, la marque "TX" s'affiche.

**⑦Date:**

La date à laquelle la balise a été reçue (MM/JJ) s'affiche.

**⑧Heure:**

L'heure à laquelle la balise a été reçue (HH:MM) s'affiche.

**⑨Vitesse:**

La vitesse de déplacement de la station partenaire s'affiche.

**⑩Direction:**

Le sens de déplacement de la station partenaire s'affiche.

**⑪Latitude:**

La latitude N (latitude nord) ou S (latitude sud) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

**⑫Longitude:**

La longitude E (longitude est) ou W (longitude ouest) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

**⑬TEXTE DE COMMENTAIRE:**

Les informations de commentaires s'affichent.

**⑭Symbole:**

Le symbole de la station de radio s'affiche.

**⑮[ |◀▶ | ]:**

Chaque fois que vous touchez l'icône, la fonction du bouton DIAL change.

**⑯[REPLY]:**

Touchez cette icône pour afficher l'écran de saisie de texte du message de réponse.

**⑰[ ]:**

Touchez cette icône pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez cette icône pour répondre à un message ou afficher les données RAW, etc.

- Explication de l'affichage de l'écran détaillé dans une APRS STATION LIST p (type compressé: station fixe/mobile) et description des opérations**

Tournez le bouton DIAL sur l'écran APRS STATION LIST pour sélectionner la station "p" (type de position compressé) et appuyez sur la touche [DISP] pour afficher l'écran détaillé P (position).

Tournez le bouton DIAL pour faire défiler l'écran.



①**Caractère:** Les caractères de la liste des stations s'affichent.

②**Compas (position):**

La direction de la station partenaire vue depuis votre station s'affiche.

③**Indicatif:** L'indicatif d'appel reçu s'affiche.

④**Informations de la station partenaire:**

Les informations de la station fixe (fixed) et les informations de la station mobile (moving) s'affichent. Les informations de type compressé s'affichent en minuscules.

⑤**Distance:** La distance de la station partenaire s'affiche.

⑥**Affichage du message:**

Lorsqu'une balise contenant du STATUS TEXT est reçue, la marque "✉" s'affiche.

⑦**Date:** La date (MM/JJ) s'affiche.

⑧**Heure:** L'heure à laquelle la balise a été reçue (HH:MM) s'affiche.

⑨**Vitesse:** La vitesse de déplacement de la station partenaire s'affiche.

⑩**Direction:** Le sens de déplacement de la station partenaire s'affiche.

⑪**Zone de couverture:**

Les informations de la zone de couverture de la station partenaire s'affichent.

⑫**Altitude:** L'altitude de la station partenaire s'affiche.

⑬**Latitude:** La latitude N (latitude nord) ou S (latitude sud) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

⑭**Longitude:** La longitude E (longitude est) ou W (longitude ouest) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

⑮**TEXTE DE COMMENTAIRE:** Les informations de commentaire s'affichent.

⑯**Symbole:** Le symbole de la station de radio s'affiche.

⑰ [**◀ ▶**]: Chaque fois que vous touchez l'icône, la fonction du bouton DIAL change.

⑱ [REPLY]: Touchez cette icône pour afficher l'écran de saisie de texte du message de réponse.

⑲ [grid]: Touchez cette icône pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez cette icône pour répondre à un message ou afficher les données RAW, etc.

• **Faites défiler l'écran...** Tournez le bouton DIAL.

• **Commutation de stations balises...** Touchez [**◀ ▶**] et tournez le bouton DIAL.

• **Passez à l'écran APRS MESSAGE LIST (page 31)...** Touchez [grid] suivie de [M.LIST].

• **Réponse aux messages ( page 39) ...** Touchez [REPLY].

• **Passez à l'écran APRS STATION LIST (page 10)...** Appuyez sur la touche [BACK].

• **Mode de configuration (page 42) ...** Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.

• **Passez à l'écran d'affichage des données RAW (page 23)...** Touchez [grid] suivie de [RAW].

• **Transmission manuelle d'une balise (page 25)...** Touchez [grid] suivie de [BEACON TX].

↑  
↓  
Tournez le bouton DIAL



⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟


㉟

㉟

㉟

- Explication de l'affichage de l'écran détaillé dans une APRS STATION LIST W ou w (bulletin météo: station météorologique) et description des opérations**

Tournez le bouton DIAL sur l'écran APRS STATION LIST pour sélectionner la station "W" (bulletin météo) ou "w" (type compressé de bulletin météo) et appuyez sur la touche [DISP] pour afficher l'écran détaillé W ou w (bulletin météo). Tournez le bouton DIAL pour faire défiler l'écran.

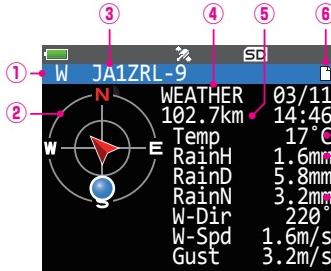

- ①**Caractère:** Les caractères de la liste des stations s'affichent.
- ②**Compas (position):** La direction de la station partenaire vue depuis votre station s'affiche.
- ③**Indicatif:** L'indicatif d'appel reçu s'affiche.
- ④**Informations de la station partenaire:** Les informations de la station météorologique (météo) s'affichent. Les informations de type compressé s'affichent en minuscules.
- ⑤**Distance:** La distance par rapport à la station partenaire s'affiche.
- ⑥**Affichage du message:** Lorsqu'une balise contenant du STATUS TEXT est reçue, la marque "WX" s'affiche.

↑  
↓  
Tournez le bouton DIAL



- ⑦**Date:** La date (MM/JJ) s'affiche.
- ⑧**Heure:** L'heure à laquelle la balise a été reçue (HH:MM) s'affiche.
- ⑨**Température:** Les informations de température s'affichent.
- ⑩**Précipitations:** Les informations sur les précipitations par heure s'affichent.
- ⑪**Précipitations:** Les informations sur les précipitations par jour s'affichent.
- ⑫**Précipitations:** Les informations sur les précipitations à partir de minuit s'affichent.
- ⑬**Direction du vent:** Les informations sur la direction du vent s'affichent.
- ⑭**Vitesse du vent:** Les informations sur la vitesse du vent s'affichent.
- ⑮**Vitesse maximum du vent:** Les informations sur la vitesse maximum du vent s'affichent.
- ⑯**Pression atmosphérique:** Les informations sur la pression atmosphérique s'affichent.
- ⑰**Humidité:** Les informations sur l'humidité s'affichent.
- ⑱**Latitude:** La latitude N (latitude nord) ou S (latitude sud) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

⑲**Longitude:** La longitude E (longitude est) ou W (longitude ouest) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

⑳**TEXTE DE COMMENTAIRE:** Les informations de commentaire s'affichent.

㉑**Symbole:** Le symbole s'affiche.

㉒**[◀ ▶]:** Chaque fois que vous touchez l'icône, la fonction du bouton DIAL change.

㉓**[REPLY]:** Touchez cette icône pour afficher l'écran de saisie de texte du message de réponse.

㉔ : Touchez cette icône pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez cette icône pour répondre à un message ou afficher les données RAW, etc.

- **Faites défiler l'écran... Tournez le bouton DIAL.**
- **Commutation de stations balises... Touchez [◀ ▶] et tournez le bouton DIAL.**
- **Passez à l'écran APRS MESSAGE LIST (page 31)... Touchez suivi de [M.LIST].**
- **Réponse aux messages ( page 39 ) ... Touchez [REPLY].**
- **Passez à l'écran APRS STATION LIST (page 10)... Appuyez sur la touche [BACK].**
- **Mode de configuration (page 42) ... Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.**
- **Passez à l'écran d'affichage des données RAW (page 23)....Touchez suivi de [RAW].**
- **Transmission manuelle d'une balise (page 25)..Touchez suivi de [BEACON TX].**

- **Explication de l'affichage de l'écran détaillé dans une APRS STATION LIST O (Object) ou I (Item) et description des opérations**

Tournez le bouton DIAL sur l'écran APRS STATION LIST pour sélectionner la station "O" (Object) ou "I" (Item) et appuyez sur la touche [DISP] pour afficher l'écran détaillé O (Object) ou I (Item).

Tournez le bouton DIAL pour faire défiler l'écran.



↑ ↓ Tournez le bouton DIAL



- **Faites défiler l'écran...Tournez le bouton DIAL.**
- **Commutation de stations balises...Touchez [ |◀▶ | ] et tournez le bouton DIAL.**
- **Passez à l'écran APRS MESSAGE LIST (page 31)... Touchez [■■■] suivi de [M.LIST].**
- **Réponse aux messages (page 39)...Touchez [REPLY].**
- **Passez à l'écran APRS STATION LIST (page 10)...Appuyez sur la touche [BACK].**
- **Mode de configuration (page 42) ... Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.**
- **Passez à l'écran d'affichage des données RAW (page 23)....Touchez [■■■] suivi de [RAW].**
- **Transmission manuelle d'une balise (page 25)...Touchez [■■■] suivi de [BEACON TX].**

**①Caractère:** Les caractères de la liste des stations s'affichent.

**②Compas (position):**

La direction de la station partenaire vue depuis votre station s'affiche.

**③Nom:** Le nom de l'objet ou de l'élément s'affiche.

**④Indicatif:** L'indicatif d'appel reçu s'affiche.

**⑤Informations de la station partenaire:**

Les informations de la station fixe (OBJECT) s'affichent.

**⑥Distance:** La distance par rapport à la station partenaire s'affiche.

**⑦Affichage du message:**

Lorsqu'une balise contenant du STATUS TEXT est reçue, la marque "■" s'affiche.

**⑧Date:** La date à laquelle la balise a été reçue (MM/JJ) s'affiche.

**⑨Heure:** L'heure à laquelle la balise a été reçue (HH:MM) s'affiche.

**⑩Latitude:** La latitude N (latitude nord) ou S (latitude sud) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

**⑪Longitude:** La longitude E (longitude est) ou W (longitude ouest) de la position actuelle s'affiche (DDMM.MM ou DDMMSS).

**⑫TEXTE DE COMMENTAIRE:**

Les informations de commentaire s'affichent.

**⑬Symbol:** Le symbole de la station de radio s'affiche.

**⑭[ |◀▶ | ]:** Chaque fois que vous touchez l'icône, la fonction du bouton DIAL change.


**⑮[REPLY]:** Touchez cette icône pour afficher l'écran de saisie de texte du message de réponse.

**⑯[■■■]:** Touchez cette icône pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez cette icône pour répondre à un message ou afficher les données RAW, etc.

- **Explication de l'affichage de l'écran détaillé dans une APRS STATION LIST S (Etat) et description des opérations**

Tournez le bouton DIAL sur l'écran APRS STATION LIST pour sélectionner la station "S" (état) et appuyez sur la touche [DISP] pour afficher l'écran détaillé S (Etat).

Tournez le bouton DIAL pour faire défiler l'écran.

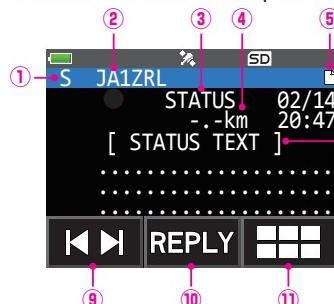

①**Caractère:** Les caractères de la liste des stations s'affichent.

②**Indicatif:** L'indicatif d'appel de réception s'affiche.

③**Informations de la station partenaire:**

Les informations d'état s'affichent.

④**Distance:** La distance par rapport à la station partenaire ne s'affiche pas.

⑤**Affichage du message:**

Lorsqu'une balise contenant du STATUS TEXT est reçue, la marque "TX" s'affiche.

⑥**Date:**

La date à laquelle la balise a été reçue (MM/JJ) s'affiche.

⑦**Heure:**

L'heure à laquelle la balise a été reçue (HH:MM) s'affiche.

⑧**STATUS TEXT:**

Les informations de commentaire s'affichent.

⑨**[ |◀ ▶| ]:** Chaque fois que vous touchez l'icône, la fonction du bouton DIAL change.

⑩**[REPLY]:**

Touchez cette icône pour afficher l'écran de saisie de texte du message de réponse.

⑪ :

Touchez cette icône pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez cette icône pour répondre à un message ou afficher les données RAW, etc.


- **Faites défiler l'écran...** Tournez le bouton DIAL.
- **Commutation de stations balises...** Touchez [ |◀ ▶| ] et tournez le bouton DIAL.
- **Passez à l'écran APRS MESSAGE LIST (page 31)...** Touchez suivie de [M.LIST].
- **Réponse aux messages (page 39)...** Touchez [REPLY].
- **Passez à l'écran APRS STATION LIST (page 10)...** Appuyez sur la touche [BACK].
- **Mode de configuration (page 42)...** Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.
- **Passez à l'écran d'affichage des données RAW (page 23)...** Touchez suivie de [RAW].
- **Transmission manuelle d'une balise (page 25)...** Touchez suivie de [BEACON TX].

- **Explication de l'affichage de l'écran détaillé d'une APRS STATION LIST ? (Autre) et description des opérations**

Tournez le bouton DIAL sur l'écran APRS STATION LIST pour sélectionner la station "?" (Autre) et appuyez sur la touche [DISP] pour afficher l'écran détaillé ? (Autre).

Cet écran s'affiche lorsqu'un paquet qui ne peut pas être interprété comme une balise APRS est reçu.

Tournez le bouton DIAL pour faire défiler l'écran.

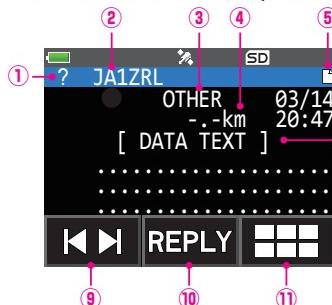

①**Caractère:** Les caractères de la liste des stations s'affichent.

②**Indicatif:** L'indicatif d'appel de réception s'affiche.

③**Informations de la station partenaire:**

Les informations d'état s'affichent.

④**Distance:** La distance par rapport à la station partenaire ne s'affiche pas.

⑤**Affichage du message:**

Lorsqu'une balise contenant du STATUS TEXT est reçue, la marque "■" s'affiche.

⑥**Date:** La date à laquelle la balise a été reçue (MM/JJ) s'affiche.

⑦**Heure:** L'heure à laquelle la balise a été reçue (HH:MM) s'affiche.

⑧**[DATA TEXT]:**

Les informations de commentaire s'affichent.

⑨**[◀▶]:** Chaque fois que vous touchez l'icône, la fonction du bouton DIAL change.

⑩**[REPLY]:** Touchez cette icône pour afficher l'écran de saisie de texte du message de réponse.

⑪ : Touchez cette icône pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez cette icône pour répondre à un message ou afficher les données RAW, etc.

- **Faites défiler l'écran...Tournez le bouton DIAL.**
- **Commutation de stations balises...Touchez [◀▶] et tournez le bouton DIAL.**
- **Passez à l'écran APRS MESSAGE LIST (page 31)... Touchez suivie de [M.LIST].**
- **Réponse aux messages (page 39)...Touchez [REPLY].**
- **Passez à l'écran APRS STATION LIST (page 10)...Appuyez sur la touche [BACK].**
- **Mode de configuration (page 42) ... Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.**
- **Passez à l'écran d'affichage des données RAW (page 23)...Touchez suivie de [RAW].**
- **Transmission manuelle d'une balise (page 25)...Touchez suivie de [BEACON TX].**

## **Notification de l'arrivée d'une balise ou d'un message sur un écran contextuel APRS POPUP**

Une notification peut être configurée pour s'afficher dans un écran contextuel lorsqu'une balise ou un message APRS est reçu d'une station partenaire.

**1** Appuyez sur la touche **[DISP]** et maintenez-la enfoncée → Touchez **[APRS] → [9 APRS POPUP]**.

**2** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'élément à configurer

Consultez la liste des actions du mode de configuration (page 48) pour le détail de chaque élément.

Mic-E / POSITION / WEATHER / OBJECT / ITEM / STATUS / OTHER / MY PACKET / MSG / GRP / BLN / MY MSG / DUP.BCN / DUP.MSG / ACK.REJ / OTHER MSG

**3** Appuyez sur la touche **[DISP]**.

Le curseur se déplace sur la valeur configurée.

**4** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la valeur configurée.

OFF: L'écran contextuel ne s'affiche pas.

ALL 2 s - ALL 60 s: Règle la durée d'affichage d'un écran contextuel (popup) de 2 à 60 secondes.

ALL CNT: L'écran contextuel continue à être affiché jusqu'à la pression d'une touche.

BND 2 s - BND 60 s: Le contenu est affiché avec 2 caractères alphabétiques dans la section d'affichage de bande de l'écran pendant 2 à 60 secondes. (Voir page 22).

BND CNT: Le contenu est affiché sur l'écran avec 2 caractères alphabétiques dans la section d'affichage de la bande jusqu'à la pression d'une touche (voir page 22).

“ALL” ne peut pas être sélectionné dans MY MSG / DUP.BCN / DUP.MSG / ACK.REJ / OTHER MSG.

**5** Appuyez sur la touche **[BACK]**.

**6** Répétez les étapes de 2 à 5 pour configurer les autres éléments.

**7** Appuyez sur le bouton PTT.

Pour quitter le mode de configuration et revenir à l'écran de fonctionnement.

## Ecran lorsque BND 2 s - BND 60 S est sélectionné

Si une balise ou un message d'une station partenaire arrive lorsque "BND 2s - BND 60 s" est sélectionné dans la fonction APRS POPUP, l'écran suivant s'affiche.



Les deux premiers caractères alphabétiques affichés devant l'indicatif d'appel de la station partenaire ont la signification suivante.

### Premier chiffre

- N** = New: Nouveau signal
- D** = Duplicate: Signal reçu
- A** = ACK: Signal ACK du message (page 40)
- R** = Reject: Signal REJ du message (page 34)

### Deuxième chiffre

- E** = Mic-E: Balise d'une station d'encodage de micro
- P** = Position: Balise d'une station fixe (FIXED) / station mobile (MOVING)
- P** = Position: Balise d'une station fixe (fixed) / station mobile (moving) (type compressé)
- W** = Weather report: Balise d'une station météo
- w** = Weather report: Balise d'une station météo (type compressé)
- O** = Object: Balise d'une station 'Object'
- o** = Object: Balise d'une station 'Object' (type compressé)
- I** = Item: Balise d'une station 'Item'
- i** = Item: Balise d'une station 'Item' (type compressé)
- K** = Killed Object/Item: Station 'Object' / station 'Item' supprimée
- k** = Killed Object/Item: Station 'Object' / station 'Item' supprimée (type compressé)
- S** = Status: Balise d'une station d'état
- ?** = Other: Balise impossible à interpréter

## Fonction APRS RINGER de notification sonore d'une balise ou d'un message reçu

Une notification sonore peut être configurée pour retentir lorsqu'une balise APRS est reçue d'une station partenaire.

- 1 Appuyez sur la touche **[DISP]** et maintenez-la enfoncée → Touchez **[APRS]** → **[10 APRS RINGER]**.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'élément à configurer.  
Consultez la liste des actions du mode de configuration (page 50) pour le détail de chaque élément.  
Mic-E / POSITION / WEATHER / OBJECT / ITEM / STATUS / OTHER / MY PACKET / MSG / GRP / BLN / MY MSG / DUP.BCN / DUP.MSG / ACK.REJ / OTHER MSG / TX BCN / TX MSG
- 3 Appuyez sur la touche **[DISP]**.
- 4 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner "ON" ou "OFF".
- 5 Appuyez sur la touche **[BACK]**
- 6 Répétez les étapes de 2 à 5 pour configurer les autres éléments.
- 7 Appuyez sur le bouton PTT.

Pour quitter le mode de configuration et revenir à l'écran de fonctionnement.

## Affichage des paquets de données brutes

Affichez les données en paquets (données brutes) de la station partenaire depuis l'écran détaillé APRS STATION LIST.

- 1 Touchez **[F MW]** suivi de **[S.LIST]**.  
L'écran APRS STATION LIST s'affiche.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la balise.  
Sélectionnez la station balise pour confirmer les données en paquets RAW.
- 3 Appuyez sur la touche **[DISP]**.  
Un écran détaillé de la APRS STATION LIST s'affiche sur l'écran.
- 4 Touchez **[RAW]** suivi de **[RAW]**.  
Les données en paquets RAW s'affichent sur l'écran.  
Tournez le bouton DIAL pour faire défiler l'écran.
- 5 Touchez **[NORMAL]** suivi de **[NORMAL]** pour revenir à l'écran détaillé.
- 6 Appuyez sur la touche **[BACK]** deux fois.

Pour quitter l'écran APRS STATION LIST et revenir au fonctionnement normal.



## Détails de l'écran d'affichage des paquets de données RAW.



- ①**Informations de destination:** Affichage des informations de l'adresse de destination de AX.25
- ②**Informations de digipeater:** Affichage des informations de la station relais (digipeater)
- ③**RAW TEXT:** Affichage du texte de données brutes

### Conseils

- Pour les messages émis, les informations sur DIGI (premier) et DIG (dernier) ne sont pas affichées ("-" s'affiche) car les informations du digipeater ne sont pas sauvegardées.
- Lorsqu'une balise d'en-tête tierce (balise de l-Gate et autres) est reçue, les informations de parcours incluses dans le texte de la balise d'en-tête tierce s'afficheront à la place des informations obtenues depuis le signal de paquet AX.25.

## Suppression d'une station balise de la liste

Une station balise qui n'est plus nécessaire peut être supprimée de la liste en la sélectionnant sur l'écran APRS STATION LIST.

- 1 Touchez **[F MW]** suivi de **[S.LIST]**.  
L'écran APRS STATION LIST s'affiche.
- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'indicatif d'appel.  
Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'indicatif à supprimer.
- 3 Touchez **[ ]** suivi de **[DEL]**.  
Un message de confirmation **[DELETE?]** s'affiche sur l'écran.  
**Référence** Touchez "CANCEL" pour annuler la suppression.
- 4 Touchez **[OK]** deux fois.  
L'indicatif sera supprimé de la liste.

# Emission de balises APRS®

## Emission manuelle d'une balise

- 1 Touchez [F MW] suivi de [BCN-TX] (pour afficher l'écran de fréquence).  
Touchez suivi de [BEACON TX] sur l'écran APRS STATION LIST et l'écran détaillé APRS STATION LIST.  
Pour l'émission automatique d'une balise, réglez le "Commutateur d'émission manuelle / automatique de balise" suivant sur "AUTO" ou "SMART".

### Conseils

- Si le paramètre [DUP BCN] sous [APRS] → [10 APRS RINGER] est réglé sur ON dans le mode de configuration, une alarme "Pee po po..." retentit lorsque la balise de votre station relayée par un digipeater est reçue.
- Lorsque vous utilisez la fonction GPS dans des opérations APRS, vérifiez que [APRS] → [24 MY POSITION] est réglé sur "GPS". Il est impossible d'émettre une balise si les données GPS ne peuvent pas être capturées.

## Commutation entre l'émission de balise automatique et manuelle

Cette opération permet de configurer la balise APRS pour l'émission automatique / manuelle.

- 1 Touchez [F MW] suivi de [S.LIST].

L'écran APRS STATION LIST s'affiche.

- 2 Touchez suivi de [BEACON]

Chaque fois que [BEACON] est touché, le réglage alterne entre "MANUAL", "AUTO" et "SMART".

Il s'agit d'un raccourci vers [APRS] → [16 BEACON TX] dans le mode de configuration.

**Aucun affichage (MANUAL):** La balise APRS de votre station ne peut être émise (avec les réglages par défaut) que lorsque et [BEACON TX] sont touchés.  
Touchez [F MW] suivi de [BCN-TX] sur l'écran de la fréquence.

**s'affiche (AUTO):** La balise APRS de votre station est émise automatiquement à intervalles de 5 minutes.\*1

**s'affiche (SMART):** La balise APRS est émise automatiquement avec la fonction SmartBeaconing™ \*2

APRS STATION LIST		
1	E	JQ1YBG- 9 15:36
2	E	JA6YPC- 7 12:34
3	W	JH1YPC-13 04:56
4	E	JQ1YBF-9 12/27
5	E	JQ1YBG-14 11/18

**TOP** **REPLY**



\*1: L'intervalle d'émission de la balise peut être modifié dans le mode de configuration APRS avec le paramètre [APRS] → [1 BEACON INTERVAL].

\*2: Voir à la page 26 les détails de la fonction SmartBeaconing.

Ce paramètre ne peut être sélectionné que lorsque l'état de [APRS] → [27 SmartBeaconing] dans le menu de configuration est réglé sur TYPE 1 - TYPE 3, et [APRS] → [24 MY POSITION] est réglé sur GPS.

### Conseil

Le délai d'émission des données peut être modifié avec le paramètre [APRS] → [12 APRS TX DELAY] dans le menu de configuration.

## **Configuration de l'intervalle d'émission de balise automatique**

Cette opération permet de configurer l'intervalle d'envoi automatique d'une balise APRS.

**1 Appuyez sur la touche [DISP] et maintenez-la enfoncée → Touchez [APRS] → [14 BEACON INTERVAL].**

**2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner l'intervalle d'émission automatique.**

Sélectionnez l'un des intervalles d'émission automatique suivants.

30 sec / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min

**Référence** Réglage au départ de l'usine: 5 min

**3 Appuyez sur le bouton PTT.**

L'intervalle d'émission automatique est configuré et le mode de configuration est annulé.

### **Conseils**

- Lorsque l'émission de balise APRS est réglée sur [AUTO], le temporisateur de l'intervalle d'émission automatique de balise est réinitialisé et le compte de l'intervalle de balise automatique commence. Lorsque la durée configurée est écoulée, la balise initiale est émise.
- Même en mode d'émission de balise [AUTO], l'émission d'une balise peut être forcée en appuyant sur [F MW] suivi de [BCN-TX] si vous utilisez l'écran de la fréquence. (si vous êtes sur l'écran APRS STATION LIST ou l'écran détaillé APRS STATION LIST, touchez  suivi de [BEACON TX] à la place). Le temporisateur d'émission automatique est réinitialisé si l'émission de la balise est forcée.
- Si le squelch est ouvert lorsque la durée spécifiée est écoulée pour l'émission d'une balise, l'émission de la balise sera retardée. La balise sera envoyée automatiquement lorsque le squelch sera fermé.

## **Configuration du SmartBeaconing™**

SmartBeaconing™ est une fonction qui permet d'émettre efficacement une balise APRS en incluant votre position, votre vitesse et votre sens de déplacement. Les informations sont basées sur les données provenant du récepteur du satellite GPS.

Cet appareil supporte l'émission automatique de balises avec SmartBeaconing™.

Trois configurations SmartBeaconing™ différentes (TYPE1, TYPE2 et TYPE3) sont disponibles. Les valeurs par défaut sont prédéfinies en supposant les opérations suivantes:

TYPE1: Déplacement à grande vitesse dans une voiture, etc.

TYPE2: Déplacement à vitesse moyenne / lente dans une voiture, etc.

TYPE3: Marche à vitesse lente, etc.

Dans les configurations TYPE2 et TYPE3 (notamment TYPE3), plusieurs balises sont émises dans un court laps de temps, même si la vitesse de déplacement est relativement lente. En conséquence, si ces configurations sont utilisées directement pendant les déplacements à grande vitesse dans un véhicule, plusieurs balises seront émises ce qui aura pour conséquence une congestion des signaux.

Pendant les déplacements à grande vitesse, veillez à ramener le réglage sur TYPE1.

Si différentes configurations de temps sont nécessaires, les paramètres TYPE1 - TYPE3 peuvent aussi être modifiés. Pour garantir une émission correcte des balises, configurez les paramètres et les réglages DIGI PATH de la fonction SmartBeaconing™ pour un fonctionnement efficace et une congestion réduite des signaux.

- Appuyez sur la touche **[DISP]** et maintenez-la enfoncee → Touchez **[APRS] → [27 SmartBeaconing]**.
- Appuyez sur la touche **[DISP]** et tournez le bouton DIAL pour selectionner TYPE.  
Selectionnez l'un des TYPES suivants.  
**OFF**: Désactive la fonction SmartBeaconing  
**TYPE1**: Configuration recommandée pendant les déplacements à grande vitesse dans une voiture, etc.  
**TYPE2**: Configuration recommandée pendant les déplacements à faible vitesse comme avec une bicyclette.  
**TYPE3**: configuration recommandée pendant la marche à faible vitesse, etc.

APRS	
27	SmartBeaconing
STATUS :	▶ TYPE1
LOW SPD :	5km/h
HIGH SPD :	70km/h
SLOW RATE :	30min
FAST RATE :	120sec

- Appuyez sur le bouton PTT.  
Le TYPE selectionné est configuré, et le mode de configuration est annulé.
- Touchez **[F MW]** suivi de **[S.LIST]**.  
L'écran APRS STATION LIST s'affiche.
- Touchez  suivi de **[BEACON]**.  
 s'affiche en haut à droite de l'afficheur.  
 Il s'agit d'un raccourci vers **[APRS] → [16 BEACON TX]** dans le mode de configuration.  
 SmartBeaconing est configuré lorsque  s'affiche dans le coin supérieur droit de l'afficheur.

### Conseils

- Si le paramètre **[APRS] → [16 BEACON TX]** est réglé sur SMART dans le mode de configuration, la configuration de BEACON INTERVAL sera ignorée.
- Cette fonction ne peut être sélectionnée que lorsque l'état de **[APRS] → [27 SmartBeaconing]** dans le mode de configuration est réglé sur TYPE 1 - TYPE 3, et **[APRS] → [24 MY POSITION]** est réglé sur GPS.

\*SmartBeaconing™ est une fonction fournie par HamHUD Nichetronix.

## **Enregistrement de texte d'état**

Il est possible d'enregistrer un maximum de 60 caractères pour 5 types de commentaire d'état.

Les caractères suivants peuvent être entrés.

- Lettre de l'alphabet (majuscule demi-octet, minuscule demi-octet)
- Nombre (demi-octet)
- Symbole

**1** Appuyez sur la touche **[DISP]** et maintenez-la enfoncée → Touchez **[APRS]** → **[15 BEACON STATUS TXT]**.

**2** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner "S.TXT" et appuyez sur la **[DISP]** touche.

**3** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner "ON" ou "OFF"

**4** Appuyez sur la touche **[BACK]**.

**5** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner "TX RATE" et appuyez sur la **[DISP]** touche.

La fréquence d'émission d'un texte d'état pendant l'envoi d'une balise APRS peut être configurée dans TX RATE.

**6** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner TX RATE.

Sélectionnez la vitesse de 1/1 (chaque fois) à 1/8 (une fois sur 8).

**7** Appuyez sur la touche **[BACK]**

**8** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner "TEXT" et appuyez sur la **[DISP]** touche.

**9** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le numéro du texte d'état à enregistrer.

**10** Appuyez sur la touche **[DISP]**.

L'écran d'édition du texte s'affiche.

Le contenu du texte s'affiche si le texte a déjà été entré.

Appuyez sur la touche **[BACK]** pour revenir à l'écran précédent.

**11** Touchez **[EDIT TEXT]**.

**12** Entrez le texte.

Voir "Écran de saisie de texte" (manuel d'utilisation FT3DE) qui décrit comment entrer texte.

**13** Appuyez sur le bouton PTT.

Pour quitter le mode de configuration et revenir à l'écran de fonctionnement.

Lorsque vous entrez un texte d'état, un symbole de deux points (:) s'affiche dans les 21ème, 29ème et 43ème caractères. Si vous entrez un texte long qui dépasse la position de ces deux points, il se peut que le texte ne soit pas affiché dans certains modèles. Si possible, entrez un texte plus court que la position des deux points.

## Sélection d'un commentaire de position

Cette opération sélectionne le commentaire de position (message standard) à incorporer à la balise de votre station.

**1** Appuyez sur la touche **[DISP]** et maintenez-la enfoncée → Touchez **[APRS] → [26 POSITION COMMENT]**.

**2** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le commentaire de position.

Sélectionnez le commentaire de position dans la liste suivante.

Off Duty / En Route / In Service / Returning / Committed / Special / Priority / Custom  
0 - Custom 6 / EMERGENCY!

**Remarque** Réglage au départ de l'usine: Off Duty

**Référence** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner un autre commentaire si vous souhaitez annuler le commentaire de position sélectionné.

**3** Appuyez sur le bouton PTT.

Le commentaire de position est enregistré et revient à l'écran de fonctionnement.

**Référence** Un message de confirmation "OK?" s'affiche et une alarme "poo poo poo" retentit uniquement lorsque "EMERGENCY!" est sélectionné et lorsqu'on appuie sur PTT.

### Attention

Ne sélectionnez jamais "Emergency!" sauf si une aide d'urgence est nécessaire, par ex. en cas d'accidents et de catastrophes, etc.

## Configuration du parcours du digipeater

Un digipeater est une station qui relaie des paquets tels que des balises. Si vous utilisez un digipeater, enregistrez l'indicatif d'appel ou l'alias du digipeater dans la radio.

Cet émetteur-récepteur est prétréglé sur "WIDE1-1" (paramètre de relais d'un seul emplacement) et "WIDE1-1, WIDE2-1" (paramètres de relais de deux emplacements). Lorsque "WIDE 1-1, WIDE 2-1" sont sélectionnés, la balise est initialement relayée vers la station digipeater au premier emplacement spécifié dans WIDE 1-1, puis elle est relayée vers la station digipeater au deuxième emplacement spécifié dans WIDE 2-1. Dans cette configuration, la balise est relayée par les stations digipeater en deux emplacements.

Aux Etats-Unis, les stations digipeater qui utilisent habituellement APRS fonctionnent au format New-Paradigm\*. Par conséquent, les paramètres par défaut de cet émetteur-récepteur sont configurés en supposant qu'une station digipeater fonctionne selon la méthode New-Paradigm.

Sélectionnez P4 - P8 et entrez l'indicatif d'appel ou l'alias si vous utilisez une autre méthode de relais (suivez les étapes ci-dessous pour entrer l'indicatif et l'alias).

\* Consultez le site web suivant pour tout détail sur la méthode New-N Paradigm.  
<http://aprs.org/fix14439.html> (à partir de Juillet 2019).

### Attention

Lorsque le nombre d'étapes de relais configurées est trop élevé, les balises émises par la même station sont relayés de façon répétée, ce qui entraîne une congestion des signaux sur le canal APRS. Utilisez les paramètres par défaut dans la mesure du possible.

**1** Appuyez sur la touche **[DISP]** et maintenez-la enfoncee → Touchez **[APRS] → [18 DIGI PATH]**.

**2** Tournez le bouton DIAL pour selectionner le DIGI PATH.

Sélectionnez le DIGI PATH parmi P1 - P8.

P1 (OFF), P2 (WIDE1-1) et P3 (1: WIDE1-1/2: WIDE2-1) sont des valeurs fixes.

La méthode de relais etc. peut être entrée pour P4 - P8.

Passez à l'étape 10 si vous sélectionnez P1 - P3, et à l'étape 3 si vous sélectionnez P4 - P8.

APRS	
18 DIGI PATH	
P1	P2
P3	P4
P5	P6
P7	P8

**3** Appuyez sur la touche **[DISP]**.

Passez à l'écran de sélection de l'adresse.

Appuyez sur la touche **[BACK]** pour revenir à l'écran précédent.

**4** Tournez le bouton DIAL pour selectionner l'adresse.

Sélectionnez l'adresse (1, 2).

Huit adresses peuvent être configurées pour P8 seulement.

APRS	
18 DIGI PATH	
P8(8):	
Address1	-----
Address2	-----
Address3	-----
Address4	-----

**5** Appuyez sur la touche **[DISP]**.

**6** Entrez l'indicatif d'appel avec les écrans de saisie de texte.

Voir "Écran de saisie de texte" (manuel d'utilisation FT3DE) qui décrit comment entrer un texte.

**7** Touchez **[ ]**.

**8** Touchez le SSID que vous souhaitez configurer.

**9** Appuyez sur la touche **[BACK]**.

Le parcours du digipeater est configuré.

**10** Appuyez sur PTT.

Pour quitter le mode de configuration et revenir à l'écran de fonctionnement.

# Ecran de message APRS® et instructions d'utilisation

## Description de l'écran APRS MESSAGE LIST et opérations

Touchez [F MW] sur l'écran d'affichage de la fréquence, suivi de [M.LIST] pour afficher l'écran APRS MESSAGE LIST.

Il est possible d'afficher un maximum de 60 messages reçus ou émis qui ont été enregistrés dans une liste sur l'écran APRS MESSAGE LIST. Le dernier message est affiché en haut.

**Référence** Touchez suivie de [S.LIST] pour aller à l'écran APRS STATION LIST.



①Numéro: Le numéro du message reçu ou émis s'affiche.

②Réception/Emission:

Une des icônes suivantes s'affiche pendant la réception et l'émission du message.

Messages reçus (non lus)

Messages reçus (lus)

Messages émis (ACK reçu)

Messages émis (ACK non reçu)

4 - 0 Message d'émission (émission non complète)

\* Le chiffre correspond au nombre d'émission restantes

③Indicatif: L'indicatif d'appel reçu ou émis s'affiche.

④Heure ou date:

L'heure (HH:MM) ou la date (MM/JJ) de réception ou d'émission du message s'affiche.

⑤Icône d'émission automatique / manuelle de balises:

Si l'icône ne s'affiche pas, les balises sont émises manuellement. Si l'icône s'affiche, les balises sont émises automatiquement. Si l'icône s'affiche, les balises sont émises automatiquement avec la fonction SmartBeaconing™

⑥[TOP]: Touchez cette fonction pour aller au début de la liste.


⑦[REPLY]: Touchez cette fonction pour afficher l'écran pour écrire le message de réponse.

⑧ $\begin{matrix} \text{grid} \\ \text{grid} \end{matrix}$ : Touchez cette fonction pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez pour modifier un message ou pour aller à l'écran APRS STATION LIST et ainsi de suite.

- **Faites défiler l'écran...** Tournez le bouton DIAL.
- **Passez à l'écran APRS STATION LIST (page 10)...** Appuyez sur la touche [S.LIST].
- **Annulez les configurations d'émission...** Touchez suivie de [TX CLR].
- **Réponse aux messages ( page 39) ...** Touchez [REPLY].
- **Déplacez le curseur au début de la APRS MESSAGE LIST...** Touchez [TOP]
- **Supprimez le message sélectionné de la APRS MESSAGE LIST (page 36)...** Touchez suivie de [DEL].
- **Passez à l'écran détaillé "APRS MESSAGE LIST" (page 32)...** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le message dont vous souhaitez voir les détails et appuyez sur la touche [DISP].
- **Passez à l'écran d'édition de messages (page 33)....** Touchez de [MSG EDIT].
- **Passez à l'écran d'affichage de la fréquence...** Appuyez sur la touche [BACK]
- **Mode de configuration (page 42) ...** Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.

## Description de l'écran détaillé APRS MESSAGE LIST et des opérations

Sur l'écran APRS MESSAGE LIST, tournez le bouton DIAL pour sélectionner le message dont vous souhaitez voir les détails et appuyez sur la touche [DISP] pour afficher l'écran détaillé APRS MESSAGE LIST. L'écran détaillé APRS MESSAGE LIST indique les détails des messages reçus et émis sur l'écran APRS MESSAGE LIST.

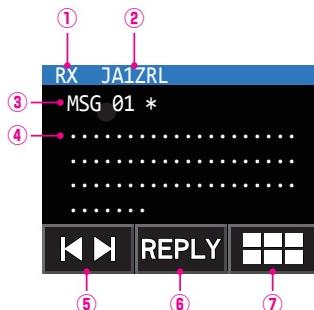


- ①**RX/TX:** Les détails de la réception s'affichent si "RX" est sélectionné et les détails de l'émission s'affichent si "TX" est sélectionné.
- ②**Indicatif:** L'indicatif d'appel reçu/émis s'affiche.
- ③**Numéro de message:** Le numéro de message attribué par la station partenaire s'affiche pendant la réception, tandis que le numéro de message attribué par votre station s'affiche pendant l'édition et l'émission. Le "GRP": (Groupe) et "BLN": (Numéro/Nom de bulletin)" s'affichent pour les messages de bulletin et de groupe.
- ④**Message:** Le contenu du message reçu s'affiche.
- ⑤**[◀▶]:** La fonction DIAL change chaque fois qu'elle est touchée.
- ⑥**[REPLY]:** Touchez pour afficher l'écran de saisie de texte pour écrire le message de réponse.
- ⑦**[S.LIST]:** Touchez cette fonction pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez pour modifier un message ou pour aller à l'écran APRS STATION LIST et ainsi de suite.

- **Commutation de messages**...Touchez [<◀▶>] et tournez le bouton DIAL.
- **Passez à l'écran APRS STATION LIST (page 10)**...Appuyez sur la touche [S.LIST].
- **Annulez les configurations d'émission**...Touchez [ ] suivi de [TX CLR].
- **Envoyez un message manuellement**..Touchez [ ] suivi de [M-TX].
- **Passez à l'écran d'édition de messages (page 33)**...Touchez [ ] suivi de [MSG EDIT].
- **Passez à l'écran d'affichage des données RAW**..Touchez [ ] suivi de [RAW].
- **Réponse aux messages (page 39)**...Touchez [REPLY].
- **Passez à l'écran APRS MESSAGE LIST (page 31)**...Appuyez sur la touche [BACK].
- **Mode de configuration (page 42)** ... Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.

## Ecran d'édition de messages et description des opérations

Touchez suivi de [MSG EDIT] sur l'écran détaillé APRS MESSAGE LIST pour afficher l'écran d'édition de messages.

Vous pouvez modifier et envoyer un message reçu ou transmis sur l'écran d'édition des messages.

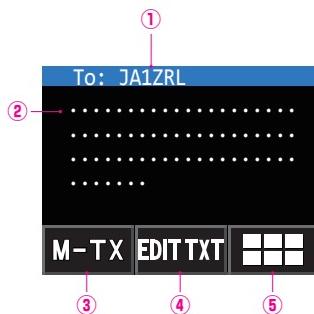

- ① **Indicatif:** L'indicatif d'appel de la destination s'affiche.
- ② **Message:** Il est possible d'entrer un maximum de 67 caractères dans un message d'émission.
- ③ **[M-TX]:** Touchez pour envoyer le message manuellement.
- ④ **[EDIT TXT]:** Touchez pour afficher l'écran d'entrée de texte de message.
- ⑤ Touchez cette fonction pour afficher l'écran des touches d'expansion de fonction. Touchez pour supprimer tous les messages ou pour modifier l'indicatif d'appel de la station partenaire à qui envoyer.

- Sélectionnez un message standard ... Touchez [EDIT TXT] suivi de [STANDARD MSG].
- Entrez l'indicatif d'appel de votre station partenaire ... Touchez suivi de [EDIT CS].
- Suppression de tous les messages... Touchez suivi de [CLR ALL].
- Allez à l'écran d'affichage de la fréquence ... Appuyez deux fois sur la touche [BACK].
- Mode de configuration (page 42) ... Appuyez sur la touche [DISP] pendant une seconde ou plus.

### Conseil

Le contenu de l'écran d'édition est sauvegardé dans la mémoire tampon d'édition jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée ou que ALL CLEAR soit exécuté.

## Réception de messages

Lorsqu'un message est reçu, un écran contextuel s'affiche, accompagné d'une alarme sonore "pee po pee po..." et d'un strobe clignotant (LED blanche), suivi de l'écran ci-dessous.



Touchez **[F MW]** sur l'écran d'affichage de la fréquence, suivi de **[M.LIST]** pour afficher l'écran APRS MESSAGE LIST.

**Référence** Touchez suivi de **[S.LIST]** pour aller à l'écran APRS STATION LIST.

**1** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner un message reçu.

Tournez le bouton DIAL pour faire défiler l'écran vers le haut et vers le bas et sélectionner un message reçu.

**2** Appuyez sur la touche **[DISP]**.

L'écran APRS MESSAGE LIST s'affiche pour que vous puissiez contrôler le message.

**Référence** Touchez suivi de **[MSG EDIT]** pour afficher l'écran d'édition des messages.

**3** Appuyez sur la touche **[BACK]**.

Revenez à l'écran APRS MESSAGE LIST.

### Conseils

- Une alarme "pee po pee po po..." retentit lorsqu'un message de groupe/bulletin est reçu et l'indicatif d'appel s'affiche comme indiqué sur l'écran de droite.
- Une alarme "pee.." retentit lorsqu'un accusé de réception (ACK) de message est reçu et "AM>(indicatif d'appel)" s'affiche sur l'écran.
- Une alarme "pee..." retentit lorsqu'un rejet de message (REJ) est reçu et "RM>(indicatif d'appel)" s'affiche sur l'écran.
- Le fonctionnement de l'affichage clignotant (LED blanche) peut être modifié en sélectionnant **[APRS] → [5 APRS MSG FLASH]** dans le mode de configuration.
- L'affichage ACK/REJ peut être modifié avec le paramètre **[APRS] → [9 APRS POPUP]** dans le mode de configuration.

## Configuration du filtre pour les messages reçus

Le filtre de groupe pour la réception des messages et des messages de bulletin provenant de groupes spécifiques (ALL, CQ, QST, YAESU, etc.) peut être configuré.

- 1 Appuyez sur la touche [DISP] et maintenez-la enfoncée → Touchez [APRS] → [6 APRS MSG GROUP].**

- 2** Tournez le bouton DIAL et toucher le filtre de groupe.

“Pour le code de groupe, vous pouvez sélectionner “G1 ALL”, “G2 CQ”, “G3 QST”, “G4 YAESU” et “G5 (any)”.

Pour le bulletin, vous pouvez sélectionner de "B1" à "B3".

- ### 3 Entrez le texte.

Voir "Écran de saisie de texte" (manuel d'utilisation FT3DE) qui décrit comment entrer un texte.

Un maximum de 9 caractères peuvent être entrés.

- #### **4 Appuyez sur le bouton PTT**

Pour quitter le mode de configuration et revenir à l'écran de fonctionnement.

lorsqu'un message de groupe ou de bulletin est reçu, les écrans suivants s'affichent:

Indique le nom du groupe, par ex.  
ALL CO QST YAFSUI etc

## Numéro du bulletin

#### Affichage du nom du bulletin



### Écran de message auto-adressé



## Écran de réception de message de groupe



## Écran de réception de bulletin

## Conseils

- Si le paramètre **[APRS] → [1 APRS AF DUAL]** est réglé sur ON dans le mode de configuration, l'audio de réception continue à être entendu sans être interrompu par un signal reçu dans le mode AF DUAL, même si une balise ou un message APRS est reçu sur la Bande B. Passez à l'écran APRS pour vérifier les messages APRS et les informations sur les balises reçues.
  - Si le paramètre **[APRS] → [5 APRS MSG FLASH]** est réglé sur ON dans le mode de configuration, un strobe (LED blanche) clignote lorsqu'un message (MSG), un groupe (GRP), ou un bulletin (BLN) est reçu.
  - L'audio de réception (balise ou voix, etc.) de la Bande B pendant le fonctionnement APRS, peut être supprimé en réglant **[APRS] → [8 APRS MUTE]** sur ON dans le mode de configuration.
  - La méthode d'affichage et l'heure à laquelle une balise APRS est reçue peuvent être configurés avec le paramètre **[APRS] → [9 APRS POPUP]** dans le mode de configuration.
  - Si le MSG dans **[APRS] → [10 APRS RINGER]** est réglé sur ON dans le mode de configuration, une notification sonore sera émise lorsqu'un message / message de groupe / message de bulletin, etc. adressé à votre station APRS est reçu. Si MSG est réglé sur OFF, le message s'affiche sur l'écran sans aucune alarme sonore.
  - Les messages dont seul le SSID diffère et qui sont envoyés à l'indicatif d'appel de votre station peuvent aussi être reçus. Cependant, une réponse à un accusé de réception ne peut être envoyée que si tous les caractères, y compris le SSID, sont identiques.

## Suppression d'un message de la liste

Les messages inutiles sur l'écran APRS MESSAGE peuvent aussi être supprimés.

- 1 Touchez **[F MW]** suivi de **[M.LIST]** sur l'écran d'affichage de la fréquence.

L'écran APRS MESSAGE LIST s'affiche.

- 2 Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le message.

Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le message à supprimer.

- 3 Touchez  suivi de **[DEL]**

Le mot "DELETE?" s'affiche sur l'écran.

**Référence** Touchez **[CANCEL]** pour annuler la suppression.

- 4 Sélectionnez d'abord **[OK]** avant de le toucher

Le message est supprimé.

APRS MESSAGE LIST		
S.LIST	BEACON	
MSG EDIT	TX CLR	DEL
TOP	REPLY	

# Emission de messages APRS®

## Création et envoi de messages

Il existe deux méthodes pour écrire un message.

- (1) Entrer les caractères individuels pour écrire un message
- (2) Utiliser des textes fixes pour créer un message

Les caractères suivants peuvent être utilisés pour entrer un message.

- Lettre de l'alphabet (majuscule demi-octet, minuscule demi-octet)
- Nombre (demi-octet)
- Symbole

### • Entrée de caractères individuels pour écrire un message

- 1 Touchez [F MW] suivi de [M.LIST] sur l'écran d'affichage de la fréquence.  
L'afficheur passe à l'écran APRS MESSAGE LIST.

- 2 Touchez [ ] suivi de [MSG EDIT].

L'afficheur passe à l'écran APRS MESSAGE EDIT.

Si un message précédent a été créé/modifié, le message créé/modifié s'affiche.



- 3 Touchez [ ] suivi de [EDIT CS].

L'afficheur passe à l'écran d'entrée de l'indicatif d'appel.

- 4 Entrez l'indicatif d'appel sur l'écran de saisie alphabétique et l'écran de saisie numérique.

Voir "Écran de saisie de texte" (manuel d'utilisation FT3DE) qui décrit comment entrer l'indicatif de la station de destination.

Un maximum de 6 chiffres peuvent être entrés pour l'indicatif d'appel.



- 5 Touchez [ ].

- 6 Touchez le SSID que vous souhaitez configurer.

Aucun réglage n'est requis si SSID n'est pas nécessaire.

- 7 Appuyez sur la touche [BACK].

Revenez à l'écran APRS MESSAGE EDIT.

- 8 Touchez [EDIT TEXT].

L'écran d'édition du texte s'affiche.

- 9 Entrez le texte.

Voir "Écran de saisie de texte" (manuel d'utilisation FT3DE) qui décrit comment entrer un texte.

Un maximum de 67 caractères peuvent être entrés.



- 10 Appuyez sur la touche [BACK].

Revenez à l'écran APRS MESSAGE EDIT.

## 11 Touchez [M-TX].

Le message est envoyé et l'afficheur revient à l'écran de la fréquence.



### Conseil

Le délai d'émission des données peut être modifié avec le paramètre [APRS] → [12 APRS TX DELAY] dans le menu de configuration.

#### • Utilisation de texte fixe pour écrire un message

Une chaîne de caractères enregistrés préalablement peut être ajoutée à un texte de message.

Voir "Enregistrement d'un message standard" (page 39) pour la méthode d'enregistrement.

**1** Suivez les étapes 1-8 dans "Entrée de caractères individuels pour écrire un message" (page 37).

**2** Touchez [MTXT].

Une liste de messages de texte fixe s'affiche.

**3** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner un message standard.

Sélectionnez un message standard dans la liste des messages (1-8) enregistrés préalablement.

**4** Touchez [PASTE].

Le texte fixe sélectionné sera entré.

Vous pouvez répéter ces étapes pour continuer à sélectionner des messages standards.

**Référence** Vous pouvez aussi ajouter ou supprimer des caractères d'un message standard sélectionné. Vous pouvez aussi ajouter des caractères avant ou après un message standard.

**5** Appuyez sur la touche [BACK].

Revenez à l'écran APRS MESSAGE EDIT.

**6** Touchez [M-TX].

Le message est envoyé et l'afficheur revient à l'écran de la fréquence.

## **Utilisation de la fonction de réponse**

Vous pouvez aussi répondre à une station qui a envoyé un message APRS.

- 1** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la station partenaire  
Sélectionnez la station partenaire à laquelle répondre sur l'écran APRS MESSAGE LIST.
- 2** Touchez [REPLY]  
L'afficheur passe à l'écran APRS MESSAGE EDIT.
- 3** Touchez [EDIT TEXT]  
L'écran d'édition du texte s'affiche.
- 4** Entrez les caractères  
Entrez le message en suivant la procédure décrite dans "Entrée de caractères individuels pour écrire un message" (page 37) et "Utilisation de texte fixe pour écrire un message" (page 38).
- 5** Touchez [M-TX]  
Une réponse à un message sera envoyée à la station partenaire.

### **• Enregistrement d'un message standard**

Huit messages standards contenant un maximum de 16 caractères chacun peuvent être enregistrés dans cet appareil.

Les caractères suivants peuvent être entrés dans un message standard.

- Lettre de l'alphabet (majuscule demi-octet, minuscule demi-octet)
- Nombre (demi-octet)
- Symbole


- 1** Appuyez sur la touche [DISP] et maintenez-la enfoncee → Touchez [APRS] → [7 APRS MSG TXT].
- 2** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner le numéro du message à enregistrer et appuyez sur la touche [DISP].  
Un écran d'édition du message de texte fixe s'affiche.
- 3** Entrée d'un message de texte fixe.  
Voir "Écran de saisie de texte" (manuel d'utilisation FT3DE) qui décrit comment entrer un message de texte fixe.  
Un maximum de 16 caractères peuvent être entrés.
- 4** Appuyez sur la touche [BACK]  
Le message de texte fixe sera enregistré.
- 5** Appuyez sur le bouton PTT.  
Pour quitter le mode de configuration et revenir à l'écran de fonctionnement.

## • Accusé de réception (ACK) d'un message

Lorsqu'un message est envoyé à une station partenaire spécifique, un paquet ACK (accusé de réception) est renvoyé pour confirmer la réception du message de la part de la station partenaire. La procédure d'émission prend fin avec une alarme sonore pour confirmer la réception lorsqu'un paquet ACK est renvoyé par la station partenaire. Si un paquet ACK n'est pas renvoyé par la station partenaire pendant une minute, le même message est envoyé à nouveau. L'état passe à TX OUT si un paquet ACK n'est pas renvoyé par la station partenaire même après avoir renvoyé le message 5 fois. Le nombre d'émissions restantes de l'accusé de réception s'affiche sur l'écran APRS MESSAGE LIST comme indiqué ci-dessous. Le nombre d'émissions restantes peut aussi être vérifié en appuyant sur la touche [DISP] pour passer à l'écran détaillé des émissions.

### Exemple d'affichage du nombre restant

Indique "\*" lorsque ACK est reçu

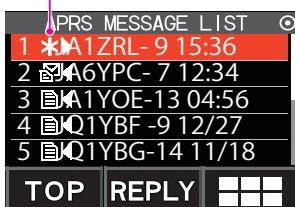


Écran APRS MESSAGE LIST  
(s'affiche lorsqu'une confirmation est reçue)

Indique le nombre d'émissions restantes



Écran APRS MESSAGE LIST  
(lorsque le nombre d'émissions restantes est de quatre)

Indique "•" pendant TX

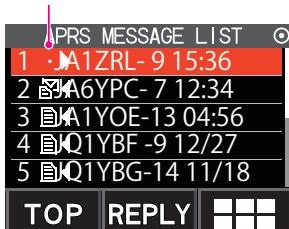

Écran APRS MESSAGE LIST  
(s'affiche pendant TX OUT)

**Conseil**

Il est possible d'afficher un maximum de 60 messages sur l'écran APRS, les messages les plus anciens étant supprimés automatiquement si leur nombre dépasse 60. En conséquence, lorsqu'un nouveau message est reçu, les messages qui n'ont pas été renvoyés 5 fois peuvent être supprimés.

## Liste du mode Set APRS

N°/Paramètre du mode de configuration	Description de la fonction	Paramètres sélectionnables (lettres en gras: réglage par défaut)	Page de référence
1 APRS AF DUAL	Réglage ON/OFF de l'audio lorsque la réception AF Dual est activée pendant que la fonction APRS est active.	ON / OFF	45
2 APRS DESTINATION	Affichage du code de modèle.	APY03D (non modifiable)	45
3 APRS FILTRE	Sélection de la fonction de filtre.	Mic-E: <b>ON</b> / OFF POSITION: <b>ON</b> / OFF WEATHER: <b>ON</b> / OFF OBJECT: <b>ON</b> / OFF ITEM: <b>ON</b> / OFF STATUS: <b>ON</b> / OFF OTHER: ON / OFF ALTNET: ON OFF	45
4 APRS MODEM	Configuration du débit en bauds APRS.	OFF / 1200bps / 9600bps	46
5 APRS MSG FLASH	Configuration du clignotement du strobe en cas de message entrant.	MSG: <b>4sec</b> OFF / 2 sec - 60 sec / CONTINUOUS / EVERY 2 s - 10 m GRP: <b>4 sec</b> OFF / 2 sec - 60 sec / CONTINUOUS BLN: <b>4 sec</b> OFF / 2 sec - 60 sec / CONTINUOUS	46
6 APRS MSG GROUP	Paramètres de réception de message de filtre de groupe.	G1: ALL***** G2: CQ***** G3: QST***** G4: YAESU**** G5: ----- B1: BLN***** B2: BLN* B3: BLN*	47
7 APRS MSG TXT	Entrée de texte de message standard	1 à 8 CH	47
8 APRS MUTE	Active/désactive la fonction de sourdine AF de la bande B lorsque APRS est configuré.	ON / OFF	47
9 APRS POPUP	Réglage du type et de la durée des messages sur l'écran contextuel.	Les paramètres Mic-E, POSITION, WEATHER, OBJECT, ITEM, STATUS, OTHER, MY PACKET, MSG, GRP et BLN sont les suivants. <b>OFF / ALL 2s à ALL 60s / ALL CNT / BND 2s à BND 60s / BNDCNT ALL10s</b> Les paramètres MY MSG, DUP, BCN, DUP.MSG, ACK.REJ et OHTER MSG sont les suivants <b>OFF / BND 2 s - BND 60 s / BND 10 s</b>	48

N°/Paramètre du mode de configuration	Description de la fonction	Paramètres sélectionnables (lettres en gras: réglage par défaut)	Page de référence
10 APRS RINGER	Configuration de la sonnerie lorsqu'une balise ou un message est reçu.	Mic-E: <b>ON</b> / OFF POSITION: <b>ON</b> / OFF WEATHER: <b>ON</b> / OFF OBJECT: <b>ON</b> / OFF ITEM: <b>ON</b> / OFF STATUS: <b>ON</b> / OFF OTHER: <b>ON</b> / OFF MY PACKET: <b>ON</b> / OFF MSG: <b>ON</b> / OFF GRP: <b>ON</b> / OFF BLN: <b>ON</b> / OFF MY MSG: <b>ON</b> / OFF DUP.BCN: <b>ON</b> / OFF DUP.MSG: <b>ON</b> / OFF ACK.REJ: <b>ON</b> / OFF OTHER MSG: <b>ON</b> / OFF TX BCN: <b>ON</b> / OFF TX MSG: <b>ON</b> / OFF	50
11 APRS UNIT	Configuration des unités d'affichage APRS.	POSITION: <b>MM.MM'</b> / MM'SS" DISTANCE: km / mile VITESSE : km/h / noeud / mph ALTITUDE : m / TEMP: °C / °F RAIN: mm / inch WIND: m/s / mph	51
12 APRS TXDELAY	Configuration du délai d'envoi des données.	100ms / 150ms / 200ms / 250ms <b>300ms</b> / 400ms / 500ms / 750ms 1000 ms	52
13 BEACON INFO	Configuration des informations de balise de transmission.	AMBIGUITY: <b>OFF</b> / 1 chiffre / 2 chiffres / 3 chiffres 4 chiffres SPD / CSE: <b>ON</b> / OFF ALTITUDE: <b>/ OFF</b>	52
14 BEACON INTERVAL	Configuration de l'intervalle d'émission automatique de balises	30sec / 1min / 2min / 3min / <b>5 min</b> / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min/60 min	53
15 BEACON STATUS TEXT	Configuration d'entrée de texte d'état.	S.TXT: <b>ON</b> / OFF TX RATE: <b>1/1 ~ 1/8</b> TEXT: <b>TEXT1 à TEXT5</b>	53
16 BEACON TX	Configuration de l'émission automatique ou manuelle de balises.	AUTO / <b>MANUAL</b> / SMART	54
17 COM PORT SETTING	Configuration du port COM.	STATUS: <b>ON</b> / OFF SPEED: 4800 / <b>9600</b> / 19200 / 38400 INPUT: <b>OFF</b> / GPS OUTPUT: <b>OFF</b> / GPS / WAY.P WAYPOINT: <b>NMEA9</b> / NMEA6 / NMEA7 / NMEA8 Mic-E: <b>ON</b> / OFF POSITION: <b>ON</b> / OFF WEATHER: <b>ON</b> / OFF OBJECT: <b>ON</b> / OFF ITEM: <b>ON</b> / OFF	54

N°/Paramètre du mode de configuration	Description de la fonction	Paramètres sélectionnables (lettres en gras: réglage par défaut)	Page de référence
18 DIGI PATH	Configuration du parcours du digipeater	P1 (FIXED) OFF P2 (FIXED) 1 WIDE1-1 <b>P3 (FIXED)</b> <b>1 WIDE1-1 / 2 WIDE2-1</b> P4 (2) 1 ..... / 2..... P5 (2) 1 ..... / 2..... P6 (2) 1 ..... / 2..... P7 (2) 1 ..... / 2..... P8 (8) 1 ..... to 8.....	56
19 GPS SETUP	Configuration du système de référence de la fonction GPS	DATUM: <b>WGS-84</b> / Tokyo (Mean) PINNING: <b>ON</b> / OFF DGPS: <b>ON</b> / OFF	57
20 GPS POWER	Activation/désactivation de la fonction GPS.	<b>GPS ON</b> / GPS OFF	57
21 GPS TIME SET	Configuration de la fonction ON/OFF d'acquisition automatique de l'heure et de la date GPS	<b>AUTO</b> / MANUAL	57
22 UNITÉ GPS	Configuration des unités pour l'affichage GPS.	POSITION: <b>.MMM</b> / 'SS" VITESSE : km/h / noeud / mph ALTITUDE : m / pi	58
23 CALLSIGN (APRS)	Configuration de l'indicatif d'appel de votre station	----- --	58
24 MY POSITION	Configuration de la position de votre station	<b>GPS</b> / Manual / P1 à P10	58
25 MY SYMBOL	Configuration du symbole de votre station	Total de 48 icônes y compris 1([Être humain]) / 2(b Bicyclette) 4(Radios Yaesu YY)	59
26 POSITION COMMENT	Configuration de la fonction de commentaire de position.	<b>Off Duty</b> / En Route En service / Retour / Engagé Spécial / Priorité /Personnalisé 0 à 6 EMERGENCY!	59
27 SmartBeaconing	Configuration de la fonction de transmission de balises intelligentes	STATUS: <b>OFF</b> / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3 LOW SPD:2 ~ <b>5</b> ~ 30 HIGH SPD:6 ~ <b>70</b> ~ 90 SLOW RATE: 1 ~ <b>30</b> ~ 100 FAST RATE: 10 ~ <b>120</b> ~ 180sec TURN ANGL: 5° ~ <b>28</b> ° ~ 90° TURN SLOP: 1 ~ <b>26</b> ~ 255 TURN TIME: 5 ~ <b>30</b> ~ 180	59
28 TIME ZONE	Configuration du fuseau horaire.	UTC -13:00 ~ <b>UTC 0:00</b> ~ UTC +13:00	61

## Liste des fonctions du mode Set APRS

### • 1 APRS AF DUAL

Réception audio pour la fonction AF Dual

Paramètre de réglage : ON / OFF

Réglage par défaut: OFF

**Explication:** Réglage ON/OFF pour activer la fonction AF Dual pendant que la fonction APRS est active.

### • 2 APRS DESTINATION

Affichage du code de modèle

Paramètre de réglage : [APY03D]

Réglage par défaut: [APY03D]

**Explication:** Affiche le code de modèle. Ce réglage ne peut être modifié.

### • 3 APRS FILTRE

Réglage de la fonction de filtre

Paramètre de réglage : Mic-E / POSITION / WEATHER / OBJECT / ITEM / STATUS / OTHER / ALTNET

Réglage par défaut: Mic-E: ON  
POSITION: ON  
WEATHER: ON  
OBJECT: ON  
ITEM: ON  
STATUS: ON  
OTHER: OFF  
ALTNET: OFF

**Explication:** Configuration du FILTRE pour obtenir différents types de balises.

ON Obtient des balises

OFF: N'obtient aucune balise

Mic-E: Affiche les balises MIC-Encoder obtenues

POSITION: Affiche la position de balises obtenue

WEATHER: Affiche les balises météo obtenues

OBJECT: Affiche l'objet des balises obtenues

ITEM: Affiche l'élément des balises obtenues

STATUS: Affiche l'état des balises obtenues.

OTHER: Affiche les paquets obtenus, autres que ceux utilisés par APRS.

ALTNET: Affiche les paquets obtenus spécifiés par l'adresse de destination des réseaux alternatifs.

- **4 APRS MODEM**

#### **Configuration du débit en bauds APRS**

**Paramètre de réglage:** OFF / 1200bps / 9600bps

**Réglage par défaut:** OFF

**Explication:**

OFF: Désactive la fonction APRS

1200bps: Règle le débit en bauds APRS sur 1200 bps.

9600bps: Règle le débit en bauds APRS sur 9600 bps.

- **5 APRS MSG FLASH**

#### **Configuration du clignotement du strobe en cas de message entrant.**

**Paramètre de réglage :**

MSG: OFF / 2 sec - 60 sec / CONTINUOUS / EVERY 2 s - 10 m

GRP: OFF / 2 sec - 60 sec / CONTINUOUS

BLN: OFF / 2 sec - 60 sec / CONTINUOUS

**Réglage par défaut:** MSG: 4 sec. / GRP: 4 sec. / BLN: 4 sec.

**Explication:**

Le strobe (LED blanche) clignote indépendamment des réglages de chacun des paramètres suivants: [MSG] lorsqu'un message est reçu, [GRP] lorsqu'un message de groupe est reçu, [BLN] lorsqu'un message de bulletin est reçu.

Le strobe (LED blanche) clignote en continu lorsque CONTINUOUS est sélectionné.

Si l'intervalle est réglé sur Toutes les 2 sec - Toutes les 10 sec dans "MSG", le voyant clignotera comme suit:

Toutes les 2 sec - Toutes les 5 sec	1 clignotement pour l'intervalle de temps réglé
Toutes les 6 sec - Toutes les 9 sec	2 clignotements pour l'intervalle de temps réglé
Toutes les 10 sec - Toutes les 50 sec	3 clignotements pour l'intervalle de temps réglé
Toutes les 1 min - Toutes les 5 min	4 clignotements pour l'intervalle de temps réglé
Toutes les 6 min - Toutes les 10 min	5 clignotements pour l'intervalle de temps réglé

Le strobe (LED blanche) ne clignote pas si [OFF] est sélectionné.

Lorsque Toutes les 2 sec - Toutes les 10 min est sélectionné dans "MSG", et lorsqu'un message GRP (Groupe) ou BLN (Bulletin) est reçu pendant que le voyant clignote après la réception d'un message, le voyant du groupe ou du bulletin clignote pendant un moment puis le voyant du message se remet à clignoter à la fin de la réception.

## • 6 APRS MSG GROUP

**Configuration du filtre de groupe pour les messages de réception APRS MSG GROUP**

**Paramètres de réglage :** Un filtre peut être réglé pour recevoir des messages avec un code de groupe spécifié (ALL ou CQ).

G1: ALL\*\*\*\*\*

G2: CQ\*\*\*\*\*

G3: QST\*\*\*\*\*

G4: YAESU\*\*\*\*\*

G5: -----

B1: BLN\*\*\*\*\*

B2: BLN\*

B3: BLN\*

**Réglage par défaut:** G1: ALL\*\*\*\*\*

G2: CQ\*\*\*\*\*

G3: QST\*\*\*\*\*

G4: YAESU\*\*\*\*\*

G5: -----

B1: BLN\*\*\*\*\*

B2: BLN\*

B3: BLN\*

**Explication:** Un filtre peut être réglé pour recevoir des messages avec un code de groupe spécifié (ALL ou CQ)

(ALL, CQ, QST et YAESU sont sélectionnés dans les réglages par défaut).

“\*”: Sert de caractère de remplacement et correspond à n'importe quel caractère reçu.

## • 7 APRS MSG TXT

**Entrée de caractères de texte fixe.**

**Explication:** 8 types de texte fixe comportant jusqu'à 16 caractères peuvent être créés et copiés dans des messages sur l'écran d'édition de message.

## • 8 APRS MUTE

**Réglage ON/OFF de sourdine de bande B AF lors de la configuration de la fonction APRS.**

**Paramètre de réglage :** ON / OFF

**Réglage par défaut:** OFF

**Explication:** Si l'option [APRS] → [4 APRS MODE] du mode Set est réglée sur 1200 bps ou 9600 bps, les sons reçus peuvent être supprimés sur la bande B lorsqu'elle réglée pour APRS.

Si l'option est réglée sur [OFF], l'audio reçu peut être entendu selon les réglages du volume de la bande APRS (bande B).

## • 9 APRS POPUP

Configuration de la fonction popup (écran contextuel) pour la réception APRS

Paramètre de réglage :

Mic-E: OFF / ALL 2 s - ALL 60 s / ALL CNT / BND 2 s à BND 60 s / BND CNT  
POSITION: OFF / ALL 2 s - ALL 60 s / ALL CNT / BND 2 s à BND 60 s / BND CNT  
WEATHER: OFF / ALL 2 s - ALL 60 s / ALL CNT / BND 2 s à BND 60 s / BND CNT  
OBJECT: OFF / ALL 2 s - ALL 60 s / ALL CNT / BND 2 s à BND 60 s / BND CNT  
ITEM: OFF / ALL 2 s - ALL 60 s / ALL CNT / BND 2 s à BND 60 s / BND CNT  
STATUS: OFF / ALL 2 s - ALL 60 s / ALL CNT / BND 2 s à BND 60 s / BND CNT  
OTHER: OFF / ALL 2 s - ALL 60 s / ALL CNT / BND 2 s à BND 60 s / BND CNT  
MY PACKET: OFF / ALL 2 s - ALL 60 s / ALL CNT / BND 2 s à BND 60 s / BND CNT  
MSG: OFF / ALL 2 s - ALL 60 s / ALL CNT / BND 2 s à BND 60 s / BND CNT  
GRP: OFF / ALL 2 s - ALL 60 s / ALL CNT / BND 2 s à BND 60 s / BND CNT  
BLN: OFF / ALL 2 s - ALL 60 s / ALL CNT / BND 2 s à BND 60 s / BND CNT  
MY MSG: OFF / BND 2 s - BND 60 s  
DUP.BCN: OFF / BND 2 s - BND 60 s  
DUP.MSG: OFF / BND 2 s - BND 60 s  
ACK.REJ: OFF / BND 2 s - BND 60 s  
OTHER MSG: OFF / BND 2 s - BND 60 s

[Explication des paramètres]:

ALL 2 s - ALL 60 s: Règle la durée d'affichage d'un écran contextuel (popup) de 2 à 60 secondes.  
ALL CNT: L'écran contextuel continue à être affiché jusqu'à la pression d'une touche.  
BND 2 s - BND 60 s: Le contenu est affiché avec 2 caractères alphabétiques dans la section d'affichage de bande de l'écran pendant 2 à 60 secondes. (page 22).  
BND CNT: Le contenu est affiché sur l'écran avec 2 caractères alphabétiques dans la section d'affichage de la bande jusqu'à la pression d'une touche (voir (page 22).

Réglage par défaut: Mic-E: ALL 10 s  
POSITION: ALL 10 s  
WEATHER: ALL 10 s  
OBJECT: ALL 10 s  
STATUS: ALL 10 s  
OTHER: ALL 10 s  
MY PACKET: ALL 10 s  
MSG: ALL 10 s  
GRP: ALL 10 s  
BLN: ALL 10 s  
MY MSG: BND 10 s  
DUP.BCN: BND 10 s  
DUP.MSG: BND 10 s  
ACK.REJ: BND 10 s  
OTHER MSG: BND 10 s

## **Explication:**

Lorsqu'une BALISE APRS est reçue, le contenu est affiché sur un écran contextuel (POPUP).

Ce paramètre permet de configurer la méthode et la durée d'affichage du POPUP.

**Mic-E:** Configuration de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise Mic-Encoder est reçue.

**POSITION:** Configuration de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise de position est reçue.

**WEATHER:** Configuration de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise météo est reçue.

**OBJECT:** Configuration de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise 'Object' est reçue.

**ITEM:** Configuration de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise 'Item' est reçue.

**STATUS:** Configuration de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise d'état est reçue.

**OTHER:** Configuration de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise autre que celle utilisée par APRS est reçue.

**MY PACKET:** Configuration de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise auto-transmise (onde relais) est reçue.

**MSG:** Configuration de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'un nouveau message est reçu.

**GRP:** Configuration de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'un message de groupe est reçu.

**BLN:** Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'un message de bulletin est reçu.

**MY MSG:** Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'un message auto-transmis (onde relais) est reçu.

**DUP BCN:** Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'une balise superposée est reçue.

**DUP MSG:** Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'un message qui a déjà été reçu est reçu à nouveau.

**ACK REJ:** Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsque des données de réponse d'un message envoyé par votre station sont reçues.

**OTHER MSG:** Réglage de la durée d'affichage du POPUP lorsqu'un message adressé à une destination différente est reçu.

- **10 APRS RINGER**

Configuration de la sonnerie lorsqu'un message ou une balise est transmis/reçu.

<b>Paramètre de réglage :</b>	Mic-E:	ON / OFF
	POSITION:	ON / OFF
	WEATHER:	ON / OFF
	OBJECT:	ON / OFF
	ITEM:	ON / OFF
	STATUS:	ON / OFF
	OTHER:	ON / OFF
	MY PACKET:	ON / OFF
	MSG:	ON / OFF
	GRP:	ON / OFF
	BLN:	ON / OFF
	MY MSG:	ON / OFF
	DUP.BCN:	ON / OFF
	DUP.MSG:	ON / OFF
	ACK.REJ:	ON / OFF
	OTHER MSG:	ON / OFF
	TX BCN:	ON / OFF
	TX MSG:	ON / OFF

<b>Réglage par défaut:</b>	Mic-E:	ON
	POSITION:	ON
	WEATHER:	ON
	OBJECT:	ON
	ITEM:	ON
	STATUS:	ON
	OTHER:	ON
	MY PACKET:	ON
	MSG:	ON
	GRP:	ON
	BLN:	ON
	MY MSG:	ON
	DUP.BCN:	ON
	DUP.MSG:	ON
	ACK.REJ:	ON
	OTHER MSG:	ON
	TX BCN:	ON
	TX MSG:	ON

**Explication:**

Configure la sonnerie pour l'émission/réception de balises et de messages APRS et les conditions de son déclenchement.

Mic-E: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise Mic-Encoder est reçue.

POSITION: Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise de position est reçue.

WEATHER:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise météo est reçue.
OBJECT:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise 'Object' est reçue.
ITEM:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise 'Item' est reçue.
STATUS:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise d'état est reçue.
OTHER:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise autre que celle utilisée par APRS est reçue.
MY PACKET:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise auto-transmise (onde relais) est reçue.
MSG:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un nouveau message est reçu.
GRP:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un message de groupe est reçu.
BLN:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un message de bulletin est reçu.
MY MSG:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un message auto-transmis (onde relais) est reçu.
DUP BCN:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise superposée est reçue.
DUP MSG:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un message qui a déjà été reçu est reçu à nouveau.
ACK REJ:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsque des données de réponse (ACK, REJ) d'un message envoyé par votre station sont reçues.
OTHER MSG:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un message adressé à une autre destination est reçu.
TX BCN:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'une balise est envoyée depuis votre station.
TX MSG:	Réglage de la sonnerie qui retentit lorsqu'un message est envoyé depuis votre station.

## • 11 APRS UNIT

### Configuration des unités d'affichage APRS

Paramètre de réglage :	Position: MM.MM' / MM'SS"
	Distance: km / mile
	Vitesse: km/h / noeud / mph
	Altitude: m / pi
	Temp: °C / °F
	Pluie: mm / inch
	Wind: m/s / mph

**Réglage par défaut:** Dépend de la version de l'émetteur-récepteur.

#### Explication:

Configure l'unité de mesure pour la Latitude/Longitude (position), Distance, Vitesse, Altitude, Température (Temp), Précipitation (Pluie), et Vitesse du vent (Vent).

Position: L'affichage des minutes de Longitude/Latitude (DD° MM.MM') peut être modifié.

MM' est affiché en 1/100 minute et SS" en secondes.

Distance: Les unités peuvent être réglées sur [km] ou [mile].

Vitesse: Les unités peuvent être réglées sur [km] ou [mile].

Altitude: Les unités peuvent être réglées sur [m] ou [pieds]

Temp: Les unités peuvent être réglées sur [°C] ou [°F].

Pluie: Les unités peuvent être réglées sur [mm] ou [pouce].

Vent: Les unités peuvent être réglées sur [m/s] ou [mph].


## • 12 APRS TXDELAY

### Règle le délai d'envoi des données.

**Paramètre de réglage :** 100ms / 150ms / 200ms / 250ms / 300ms / 400ms / 500ms / 750ms / 1000ms

**Réglage par défaut:** 300ms

**Explication:** Le préambule (délai de transmission de données) indiqué à droite pour la transmission de données APRS de transmission, peut être configuré.

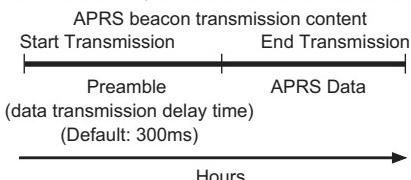

## • 13 BEACON INFO

### Configuration des informations de balise de transmission

**Paramètre de réglage :** AMBIGUITY: OFF / 1digi / 2digi / 3digi / 4digi

SPD/CSE: ON / OFF

ALTITUDE: ON / OFF

**Réglage par défaut:** AMBIGUITY: OFF

SPD/CSE: ON

ALTITUDE: ON

#### Explication:

AMBIGUITY:

Cette fonction permet de masquer les minutes et les secondes de votre position, selon le tableau ci-dessous, ce qui affecte la précision de la position de balise transmise.

Le réglage de AMBIGUITY sur [OFF] désactive cette fonction et assure la transmission d'informations complètes sur la position.

OFF	1digi	2digi	3digi	4digi
35°38.17'	35°38.1□	35°38.□□	35°3□.□□	35°□□.□□
139°42.33'	139°42.3□	139°42.□□	139°4□.□□	139°□□.□□

SPD/CSE:  
(VITESSE/CAP)

Si la fonction est réglée sur [ON], les informations de vitesse et de direction sont transmises. Si cette fonction est réglée sur [OFF], les informations de vitesse et de direction ne sont pas transmises. Si cette fonction est réglée sur [ON], les informations sur l'altitude sont transmises.

Si cette fonction est réglée sur [OFF], les informations sur l'altitude ne sont pas transmises.

ALTITUDE:

## • 14 BEACON INTERVAL

### Configuration de l'intervalle de transmission automatique de balise

**Paramètre de réglage:** 30sec / 1min / 2min / 3min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min / 60min

**Réglage par défaut:** 5 minutes

#### Explication:

Configure l'intervalle de transmission automatique pour la transmission de balises APRS.

- Règle l'option **[APRS] → [16 BEACON TX]** du mode de configuration sur **[AUTO]**.

Le temporisateur de transmission est réinitialisé lorsque l'intervalle de transmission automatique est configuré.

A partir de là, le compte de l'intervalle commence, et la balise initiale est automatiquement émise lorsque le temps spécifié est atteint.

- Si le squelch est actif lorsque l'intervalle de transmission de balise automatique est atteint, la transmission s'arrête.

La balise est transmise lorsque le squelch est désactivé.

- Si SMART est sélectionné dans **[APRS] → [16 BEACON TX]**, la configuration de BEACON INTERVAL est ignorée.

## • 15 BEACON STATUS TXT

### Entrée de texte d'état

**Paramètre de réglage:** S.TXT: ON / OFF

TX RATE: 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8

TEXT1: (Non entré)

TEXT2: (Non entré)

TEXT3: (Non entré)

TEXT4: (Non entré)

TEXT5: (Non entré)

\* Il est possible d'entrer jusqu'à 60 caractères pour le texte d'état dans TEXT1 à TEXT5.

**Réglage par défaut:**

S.TXT: OFF

TX RATE: 1/1

TEXT1: Texte non entré.

#### Explication:

S.TXT: Sélectionne le texte d'état à envoyer pour la transmission d'une balise.

En sélectionnant OFF, la balise est transmise sans texte d'état.

TX RATE: Règle la fréquence d'envoi d'un texte d'état avec une balise APRS. Sélectionnez parmi 1/1: chaque fois, 1/2: 2 fois toutes les 2 transmissions, jusqu'à 1/8: une fois toutes les 8 transmissions, un texte d'état est envoyé avec une balise.

## • 16 BEACON TX

Configure l'intervalle d'émission automatique de la balise.

Paramètre de réglage : MANUAL / AUTO  / SMART

Réglage par défaut: MANUAL

### Explication:

Configure la méthode avec laquelle la BALISE APRS est émise automatiquement.

Vous pouvez aussi modifier la méthode d'émission en touchant  sur l'écran APRS MESSAGE LIST ou APRS STATION LIST puis en touchant le [BEACON] approprié.

MANUAL: Touchez [F MW] suivi de [BCN-TX] pour émettre la BALISE APRS.

Touchez  sur l'écran APRS STATION LIST suivi de [BEACON TX] pour émettre.

AUTO: Une BALISE APRS de votre station est transmise automatiquement en fonction des réglage de BEACON INTERVAL.

SMART: une BALISE est transmise automatiquement avec la fonction SmartBeaconing™.

Ce paramètre ne peut être sélectionné que si: le paramètre STATUS dans [APRS] →[27 SmartBeaconing] est configuré entre Type 1 et Type 3, et si [APRS] →[24 MY POSITION] est configuré sur GPS.

## • 17 COM PORT SETTING

### COM PORT SETTING

Paramètre de réglage : STATUS: ON / OFF  
SPEED: 4800 / 9600 / 19200 / 38400  
INPUT: OFF / GPS  
OUTPUT: OFF / GPS / WAY.P  
WAYPOINT: NMEA9 / NMEA6 / NMEA7 / NMEA8  
Mic-E: ON / OFF  
POSIT: ON / OFF  
WEATHER: ON / OFF  
OBJECT: ON / OFF  
ITEM: ON / OFF

Réglage par défaut: STATUS: OFF  
SPEED: 9600  
INPUT: OFF  
OUTPUT: OFF  
WAYPOINT: NMEA9  
Mic-E: ON  
POSIT: ON  
WEATHER: ON  
OBJECT: ON  
ITEM: ON

### Explication:

STATUS: OFF: Réglé sur OFF lorsque le terminal de données n'est pas utilisé.

ON: Réglé sur ON lorsque le terminal de données est utilisé.

Différents paramètres de réglage sont ajoutés lorsque ON est sélectionné.

SPEED: Règle la vitesse de communication pour le terminal de données.

**INPUT:** OFF: Désactive la fonction d'entrée du terminal de données (fonction d'annulation).

GPS: Les données GPS sont obtenues en branchant un GPS externe vendu dans le commerce au lieu de la fonction GPS interne de cet émetteur-récepteur.

Dans cette configuration, les informations obtenues depuis la fonction GPS interne sont ignorées.

- Conseil** • Si un GPS externe est relié au terminal de données, l'affichage de l'heure sur l'écran GPS s'affichera comme suit.  
aa (heure): bb (minute)
- La fonction GPS de cet émetteur-récepteur utilise des données en \$GPRMC au format NMEA-0183 et des données SGPGGA.  
Pour utiliser un GPS externe, l'appareil doit pouvoir générer des données de ce type.
  - Pendant l'utilisation d'un GPS externe, le réglage sur OFF de l'option [APRS] → [20 GPS POWER]du mode de configuration désactivera la fonction GPS interne et réduira la consommation de la batterie.

**OUTPUT:** OFF: Désactive la fonction d'entrée du terminal de données (fonction de négation)

GPS: Données GPS de sortie (\$GPRMC au format NMEA-0183 ou données \$GPGGA) obtenues par cet émetteur-récepteur.

WAY.P: Informations de position de sortie du PAQUET APRS provenant d'une BALISE reçue d'une autre station comme données WAYPOINT (\$GPWPL au format NMEA-0183).

**WAYPOINT:** Règle le nombre de chiffres pour les informations d'indicatif d'appel de stations BALISE APRS, qui accompagnent différentes données lorsque WAYPOINT est sélectionné pour OUTPUT.

NMEA6: L'indicatif d'appel est limité à 6 chiffres à droite (exemple, si JQ1YBG-14 est reçu, les informations de l'indicatif d'appel apparaissent comme [YBG-14]).

NMEA7: L'indicatif d'appel est limité à 7 chiffres à droite (exemple, si JQ1YBG-14 est reçu, les informations de l'indicatif d'appel apparaissent comme [1YBG-14]).

NMEA8: L'indicatif d'appel est limité à 8 chiffres à droite (exemple, si JQ1YBG-14 est reçu, les informations de l'indicatif d'appel apparaissent comme [Q1YBG-14]).

NMEA9: L'indicatif d'appel est limité à 9 chiffres à droite (exemple, si JQ1YBG-14

Mic-E: ON: Les informations Mic-E BEACON (BALISE affichée comme [**E**] dans LIST) sont générées avec des données WAYPOINT.

OFF: Les informations Mic-E BEACON ne sont pas générées lorsque le réglage est sur OFF.

POSIT: ON: Les informations POSITION BEACON (BALISE affichée comme [**P**] ou [**p**] dans LIST) sont générées avec des données WAYPOINT.

OFF :Les informations POSITION BEACON ne sont pas générées lorsque le réglage est sur OFF.

WEATHER: ON: Les informations WEATHER BEACON (BALISE affichée comme [**W**] ou [**w**] dans LIST) sont générées avec des données WAYPOINT.

OFF: Les informations WEATHER BEACON ne sont pas générées lorsque le réglage est sur OFF.

**Conseil** Etant donné qu'une balise WEATHER BEACON sans position n'a pas d'informations de position, elle ne génère pas de données WAYPOINT.

- OBJECT :** ON : Les informations OBJECT BEACON (BALISE affichée comme [O] ou [o] dans LIST) sont générées avec des données WAYPOINT.  
 OFF : Les informations POSITION BEACON ne sont pas générées lorsque le réglage est sur OFF.
- ITEM :** ON : Les informations ITEM BEACON (BALISE affichée comme [I] ou [i] dans LIST) sont générées avec des données WAYPOINT.  
 OFF: Les informations ITEM BEACON ne sont pas générées lorsque le réglage est sur OFF.

### **Conseil**

Si vous devez raccorder l'émetteur-récepteur à un PC en utilisant CT-169, les réglages suivants doivent être appliqués au PC.	
DATA SPEED:	9600 bps (le réglage de la vitesse de cet émetteur-récepteur et d'un PC doit correspondre)
LONGUEUR DES DONNÉES:	8 bits
Bit parité:	Aucun
Bit d'arrêt:	1 bit

## • 18 DIGI PATH

### Configuration du parcours du digipeater

- Paramètre de réglage:**
- P1 OFF
  - P2: WIDE1-1 (valeur fixe)
  - P3: WIDE1-1, WIDE2-1 (valeur fixe)
  - P4 à 07: Il est possible d'entrer jusqu'à 2 adresses arbitrairement.
  - P8: Il est possible d'entrer jusqu'à 8 adresses arbitrairement.

**Réglage par défaut** P3:FW1DE1-1 AWIDE2-1 (valeur fixe)

### Explication:

Une station qui relaie des paquets tels que des balises est appelée digipeater. Sélectionnez un indicatif d'appel ou un ALIAS du digipeater que vous souhaitez utiliser. Dans un émetteur-récepteur, [WIDE1-1] (réglage pour 1 station relais) et [WIDE1-1/WIDE2-1] (réglage pour 2 stations relais) est la valeur par défaut. Dans [WIDE1-1, WIDE2-1], une émission est relayée à la première station digipeater désignée par WIDE1-1, puis à la seconde station digipeater désignée par WIDE2-1. Aux Etats-Unis, les stations digipeater utilisées par APRS sont généralement exploitées avec \*New-Paradigm.

Les valeurs initiales configurées pour cet émetteur-récepteur sont celles prévues pour les stations digipeater qui fonctionnent avec New-Paradigm, étant donné que la plupart des stations digipeater supportent cette méthode.

Pour utiliser d'autres méthodes de relais, choisissez entre P4 et P8 et entrez l'indicatif d'appel ou ALIAS.

\* Pour toute information détaillée sur la méthode New-Paradigm, visitez le site suivant.

<http://aprs.org/fix14439.html>

## • 19 GPS SETUP

### Configuration du système de référence de la fonction GPS

**Paramètre de réglage :** DATUM : WGS-84 / Tokyo (moyen)

PINNING: ON / OFF

DGPS: ON / OFF

**Réglage par défaut:** DATUM: WGS-84  
PINNING: ON  
DGPS: ON

#### Explication:

##### Sélectionne le paramètre de localisation de la fonction GPS.

DATUM: WGS-84: Utilise WGS-84 comme système de localisation. WGS-84 est un système mondial de localisation construit et entretenu par les Etats-Unis.

TOKYO (Mean): Un système de localisation japonais est utilisé comme système de positionnement.

\* Etant donné que la fonction APRS utilise le système de référence de WGS-84, ce paramètre n'est pas modifié en conditions normales.

PINNING: ON: Les données de latitude et de longitude sont fixes lorsque la vitesse de déplacement de cet appareil est de 0.

OFF: La latitude et la longitude sont calculées constamment lorsque la vitesse de déplacement de cet appareil est de 0.

DGPS: ON: Les données de correction provenant d'un satellite géostationnaire sont utilisées pour améliorer la précision.

OFF: Les données de correction provenant de satellites géostationnaires ne sont pas utilisées.

## • 20 GPS POWER

### Réglage ON/OFF de la fonction GPS.

**Paramètre de réglage:** GPS ON / GPS OFF

**Réglage par défaut:** GPS ON

**Explication:** Active ou désactive la fonction GPS.

## • 21 GPS TIME SET

### Active/désactive la fonction d'acquisition automatique de l'heure et de la date GPS.

**Paramètre de réglage:** AUTO / MANUAL

**Réglage par défaut:** AUTO

#### Explication:

AUTO: Les données de temps pour l'horloge interne sont obtenues automatiquement depuis la fonction GPS.

MANUAL: Les données de temps GPS ne sont pas utilisées et l'heure réglée manuellement pour l'horloge interne de cet émetteur-récepteur est prioritaire.

## • 22 UNITÉ GPS

### Configuration des unités pour l'affichage GPS.

#### Paramètre de réglage :

Position: .MMM' / 'SS"

Vitesse: km/h / noeud / mph

Altitude: m / pi

**Réglage par défaut:** Dépend de la version de l'émetteur-récepteur.

#### Explication:

Configure l'unité de mesure pour l'altitude, la vitesse, la longitude et la latitude (position).

Position: Il est possible de modifier l'unité de Longitude/Latitude.

MMM est au format 1/000 minute. Si MMM est SS, les unités s'affichent au format minute-seconde.

Vitesse: Les unités peuvent être réglées sur [km/h], [mph], ou [noeud].

Altitude: Les unités peuvent être réglées sur [m] ou [pieds]

## • 23 CALLSIGN (APRS)

### Spécifie l'indicatif d'appel de votre station

#### Explication:

Enregistrez l'indicatif d'appel de votre station, qui est nécessaire pour la communication APRS.

Les données APRS ne peuvent pas être émises si aucun indicatif d'appel pour votre station n'est enregistré.

N'oubliez pas d'enregistrer un indicatif d'appel.

Lorsqu'un indicatif d'appel est enregistré pour votre station, il s'affiche sur l'écran LCD lorsque l'émetteur-récepteur est mis sous tension.

Enregistrez un indicatif d'appel selon les instructions ci-dessous.

\*\*\*\*\* – NN

\*: Indicatif d'appel (jusqu'à 6 caractères)

NN: Numéro (un nombre entre 1 et 15, ou aucun SSID).

Il est recommandé d'entrer [-7] après l'indicatif d'appel pour l'utilisation mobile standard.

## • 24 MY POSITION

### Configuration de la position de la station

Paramètre de réglage : GPS/ Manuel / P1 à P10

Réglage par défaut: GPS

#### Explication:

Configure l'obtention des informations de position de votre station par GPS ou par entrée manuelle.

GPS: Acquiert la position de votre station automatiquement par GPS.

Manual: Configure manuellement la position de votre station

P1 à P10 : Les informations de position des stations radio, obtenues par GPS, peuvent être enregistrées dans 10 mémoires (P1 à P10).

Les informations de position enregistrées peuvent être transmises comme des données pour la position actuelle de votre station avec la BALISE APRS.

- 1** Obtenez les informations de position par GPS.
- 2** Appuyez sur la touche **[DISP]** pendant une seconde ou plus.  
Le menu Mode de configuration s'affiche.
- 3** Touchez **[APRS]**.
- 4** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner **[24 MY POSITION]** et touchez-le sur l'afficheur.
- 5** Tournez le bouton DIAL pour sélectionner la mémoire à enregistrer.  
Sélectionnez un canal mémoire de P1 à P10 pour enregistrer les informations de position.
- 6** Appuyez sur la touche **[DISP]**
- 7** Touchez **[P.WRITE]**. Les informations de position sont enregistrées dans le canal mémoire sélectionné.

Pendant le fonctionnement normal APRS, la position de votre station est acquise automatiquement par GPS.



Sauf si une antenne GPS est reliée à votre station, vérifiez que le réglage est sur "GPS".

#### • 25 MY SYMBOL

Configuration du symbole pour votre station

Paramètre de réglage: Symbole

Réglage par défaut :    1: Être humain/Personne ( )  
                               2: Bicyclette ( )  
                               3: Voiture ( )  
                               4: Radios Yaesu ( )

Explication: Règle le symbole pour que votre station émette.

Sélectionnez votre symbole parmi 48 types.

#### • 26 POSITION COMMENT

Configure la fonction de commentaire sur la position

Paramètre de réglage: Off Duty / En Route / In Service / Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 / Custom 1 / Custom 2 / Custom 3 / Custom 4 / Custom 5 / Custom 6 / Emergency!

Réglage par défaut: Off Duty

Explication: Sélectionne le commentaire de position (message standard) incorporé aux balises de votre station.



Ne sélectionnez pas **[EMERGENCY!]**, sauf en cas d'urgence grave telle qu'un accident ou une catastrophe naturelle.

#### • 27 SmartBeaconing

Paramètres pour SmartBeaconing

Paramètre de réglage : STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3  
                               LOW SPD: 2 to 30  
                               HIGH SPD: 6 à 90  
                               SLOW RATE: 1 min à 100 min  
                               FAST RATE: 10 sec à 180 sec  
                               TURN ANGL: 5° à 90°  
                               TURN SLOP: 1 à 255  
                               TURN TIME: 5 sec à 180 sec

Réglage par défaut: STATUS: OFF

STATUS	TYPE1	TYPE2	TYPE3
LOW SPD	5	3	2
HIGH SPD	70	30	12
SLOW RATE	30 min	30 min	30 min
FAST RATE	120sec	120sec	120sec
TURN ANGL	28°	28°	28°
TURN SLOP	26	11	7
TURN TIME	30sec	30sec	30sec

#### Explication:

SmartBeaconing™ est une fonction qui permet d'émettre efficacement une balise APRS en incluant votre position, votre vitesse et votre sens de déplacement. Les informations sont basées sur les données provenant du récepteur du satellite GPS.

Configurez STATUS sur TYPE1, TYPE2 ou TYPE3; configuez [APRS] → [24 MY POSITION] sur GPS; et configuez [APRS] → [16 BEACON TX] sur [SMART O] pour activer la fonction SmartBeaconing™ (l'actionnement est aussi possible en touchant  sur l'écran APRS MESSAGE LIST ou APRS STATION LIST puis en touchant [BEACON]). Si "O" s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran APRS STATION LIST, SmartBeaconing™ est en service.

STATUS: SmartBeaconing™ ne fonctionne que lorsque STATUS est réglé sur TYPE1, TYPE2 ou TYPE3.

Réglez STATUS sur OFF pour désactiver SmartBeacon™.

La fonction SmartBeaconing de cet émetteur-récepteur permet trois réglages différents (TYPE 1 à TYPE 3) et ses valeurs initiales préréglées sont destinées à être utilisées comme suit.

TYPE1: Déplacement à grande vitesse, comme pour un véhicule.

TYPE2: Déplacement à vitesse moyenne, comme pour une bicyclette.

TYPE3: Déplacement à vitesse lente, comme pour la marche.

Les paramètres TYPE 2 et TYPE 3 (en particulier TYPE 3) émettent de nombreuses balises pendant une courte période, même en cas de déplacement relativement lent.

Pour cette raison, l'utilisation de ces paramètres pendant les déplacements à grande vitesse, comme pour un véhicule, entraîne l'émission de nombreuses balises et peut causer un brouillage de fréquence.

Veillez à ce que les réglages soient sur TYPE1 pour les déplacements à grande vitesse.

LOW SPD: Si la vitesse est inférieure à celle configurée, des BALISES sont émises aux intervalles de temps réglés dans [SLOW RATE].

Les unités de vitesse peuvent être configurées dans l'option [APRS] → [11 APRS UNIT] du mode de configuration.

HIGH SPD: Si la vitesse est supérieure à celle configurée, des BALISES sont émises aux intervalles réglés dans [FAST RATE].

Les unités de vitesse peuvent être configurées dans l'option [APRS] → [11 APRS UNIT] du mode de configuration.

SLOW RATE: Intervalle de temps d'émission de BALISE lorsque la vitesse diminue au-dessous du réglage [LOW SPD].

FAST RATE: Intervalle de temps d'émission de BALISE lorsque la vitesse augmente au-dessus du réglage [HIGH SPD].

**TURN ANGL:** Configure la valeur minimale des changements d'angle lorsque le sens du déplacement change.

**TURN SLOP:** Configure le coefficient pour altérer automatiquement l'angle qui juge les changements de sens du déplacement en fonction de la vitesse.

Plus la valeur de coefficient est élevée, plus l'angle de jugement est grand pendant les déplacements à vitesse lente.

1 à 255 (X10)<sup>°</sup>VITESSE

(si le nombre réel pour les unités d'inclinaison de rotation est réglé sur 1/10, c'est le même que le réglage d'unités utilisé dans les émetteurs-récepteurs de série HamHUD Nichetronix, LCC).

**TURN TIME:** Configure la limite de temps jusqu'à ce que la BALISE suivante puisse être émise, après l'émission d'une BALISE suite à la détection d'un changement d'heure (Variable Rate Beaconing) ou de direction (Corner Pegging).

#### **Attention**

Si SmartBeaconing™ doit être utilisé à des intervalles différentes, les paramètres des réglages de TYPE1 à TYPE3 peuvent être modifiés.

Si les paramètres sont modifiés, veillez à régler les paramètres de SmartBeaconing et les réglages DIGI PATH pour des intervalles d'émission de balise appropriés afin d'éviter la congestion du canal de communication.

## • 28 TIME ZONE

**Configure le fuseau horaire**

**Paramètre de réglage:** ± 13.0 heures

**Réglage par défaut:** UTC+0:00 heures

**Explication:**

Le fuseau horaire peut être configuré en unités de 30 minutes.

Les données horaires de la fonction GPS sont transmises au Temps Universel Coordonné (UTC).

La différence horaire par rapport au temps UTC varie en fonction du pays ou de la région.

Si vous utilisez l'émetteur-récepteur dans d'autres pays ou régions, lors de voyages par exemple, vous devez modifier les paramètres.



Copyright 2019  
YAESU MUSEN CO., LTD.  
Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être  
reproduite sans l'autorisation de  
YAESU MUSEN CO., LTD.

**YAESU MUSEN CO., LTD.**

Tennōzu Parkside Building  
2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

**YAESU USA**

6125 Phyllis Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.

**YAESU UK**

Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close  
Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.